


# Hliníkový přístřešek pro auta

## NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměry: 503Dx302Šx207Vcm

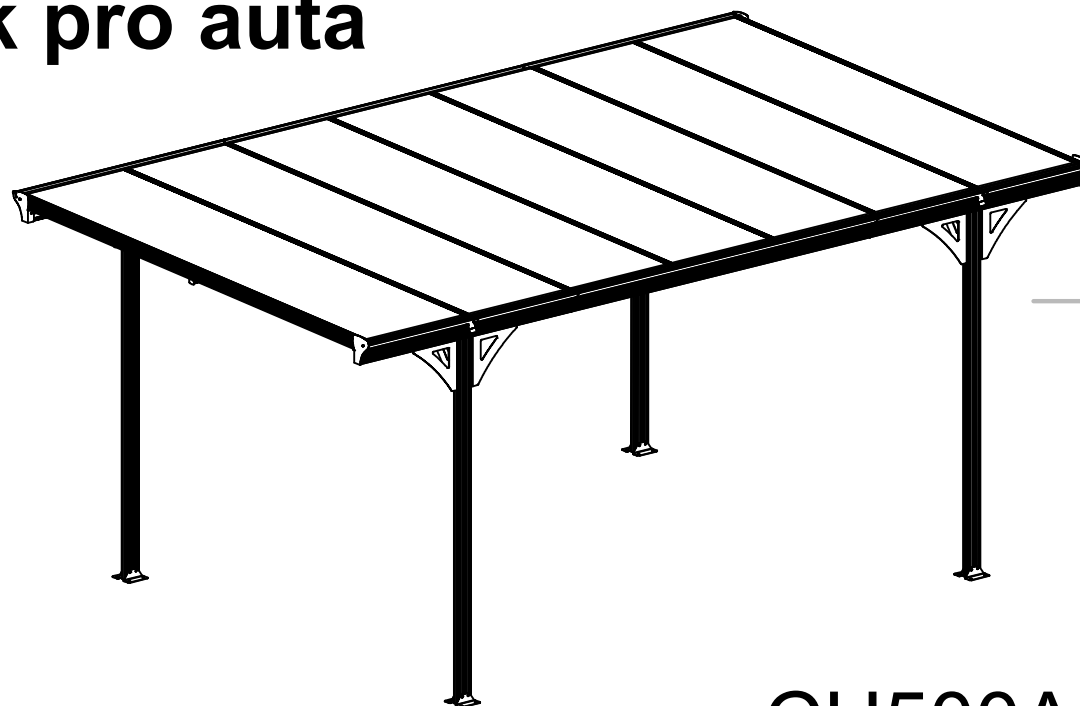

CH500A

### DŮLEŽITÉ

Než začnete se stavbou tohoto přístřešku, přečtěte si pozorně tento návod. Ujistěte se prosím, že správné díly se nachází ve správném počtu dle zobrazeného seznamu na každé straně.

Dodržujte prosím správný postup jednotlivých kroků uvedených v tomto návodu.

Podpory přístřešku zajistěte pevně až po instalaci polykarbonátových plechů.

Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Během stavby doporučujeme použití pracovních rukavic.

Nepokoušejte se stavět přístřešek během větrného nebo deštivého počasí.

Udržujte hliníkové profily mimo dosah nadzemního elektrického vedení.

Při práci s extrudovaným hliníkem noste vždy obuv a ochranné brýle.

Opatrně odstraňte veškeré plastové sáčky – uchovávejte mimo dosah dětí.

Hliníkový přístřešek musí být postaven na rovném, stabilním povrchu.

Během montáže se o hliníkový přístřešek neopírejte ani ho neposouvejte.

Udržujte děti mimo staveniště.

Nemontujte hliníkový přístřešek na místě, které je vystaveno silnému větru.

Nepokoušejte se instalovat hliníkový přístřešek, pokud jste unaveni,

nebo pokud jste konzumovali drogy či požíli alkohol, nebo trpíte závratěmi.

Při použití žebříků nebo elektrického zařízení, dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Horké předměty, např. nedávno použité grily, svařovací hořáky a podobné, nesmějí být v hliníkovém přístřešku skladovány.

Před upevněním háků se ujistěte, že jsou v zemi.

## OBECNÉ POKYNY

Montáž vyžaduje různé pracovní kroky, naplánujte si proto alespoň 260 minut

Volba místa: vyberte si slunné, rovné místo, bez převyslých stromů.

Pomocí předvrtaných otvorů v kovové základně připevněte hliníkový kryt přímo na pevný betonový základ. Komponenty by měly být zkontrolovány a navrženy tak, aby byly na dosah. Skladujte malé díly (šroubky, atd.) v misce, aby se předešlo jejich ztrátě.

Nezapomeňte, že dveřní úchytky jsou na pravé straně,

takže dveře se otevírají doprava. Střecha musí být udržována bez sněhu a listů.

## PÉČE A ÚDRŽBA

Váš hliníkový přístřešek může být v případě potřeby očištěn jemným čistícím přípravkem a opláchnut studenou, čistou vodou.

Nepoužívejte ŽÁDNÝ aceton ani jiné abrazivní čistící látky nebo speciální přípravky k vyčištění průhledných panelů.

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ


### Ochranné pomůcky:

1. Helma
2. Rukavice
3. Vlněná kombinéza s dlouhými rukávy
4. Lékárnička první pomoci
5. Ochranné brýle



### Měřicí nástroje (metrické):

1. Měřicí pásmo (5m)
2. Úhloměr (90 stupňů)
3. Vodováhu

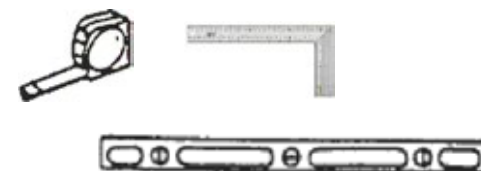

### Nástroje pro montáž:

1. Žebřík (schůdky) cca. 2 m vysoký
2. 10mm šroubový klíč (nejlépe očkový klíč s ráchnou)
3. 14mm šroubový klíč (pro zabudování rozpínacího šroubu)
4. 5mm imbusový klíč
5. aku-šroubovák + 5mm imbusový klíč (doporučeno)
6. dřevěné kladivo
7. fix
8. příklepová vrtačka (8mm a 10mm)
9. řezačka
10. křížový šroubovák
11. WD-40




## VELIKOST PRODUKTU

Zvolte si pro stavbu vhodné místo

### DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


1. Pro stavbu jsou zapotřebí tři osoby. Jedna osoba by měla být zodpovědná za měření a značení a také zato, že budou dodrženy potřebné rozměry. Další osoby by měla zodpovídat za stavbu a další mu pomáhat a zajišťovat bezpečnost.
2. Nejprve se ujistěte, že povrch je pro stavbu dostatečně stabilní. Nejlepší je cihlová nebo betonová konstrukce.
3. Bude zapotřebí elektrického nářadí. Ujistěte se, že toto funguje správně a věnujte zvýšenou pozornost elektrické bezpečnosti.
4. Buďte opatrní při manipulaci s tupými předměty, jako například s kladivy.
5. Během stavby používejte vždy kombinézu s dlouhými rukávy, rukavice a helmu a při použití elektrického nářadí použijte ochranné brýle.
6. Při práci nad hlavou se nedívejte vzhůru, padající šrouby mohou způsobit zranění očí nebo při náhodném vdechnutí mohou způsobit udušení.
7. Nešplhejte na rám, ani na něm nestůjte, abyste zamezili pádům.
8. V případě poranění použijte lékárničku k zastavení krvácení a k přiložení obvazů. V případě nouze kontaktujte nejbližší zdravotnické zařízení ve vašem okolí.

## CH500A

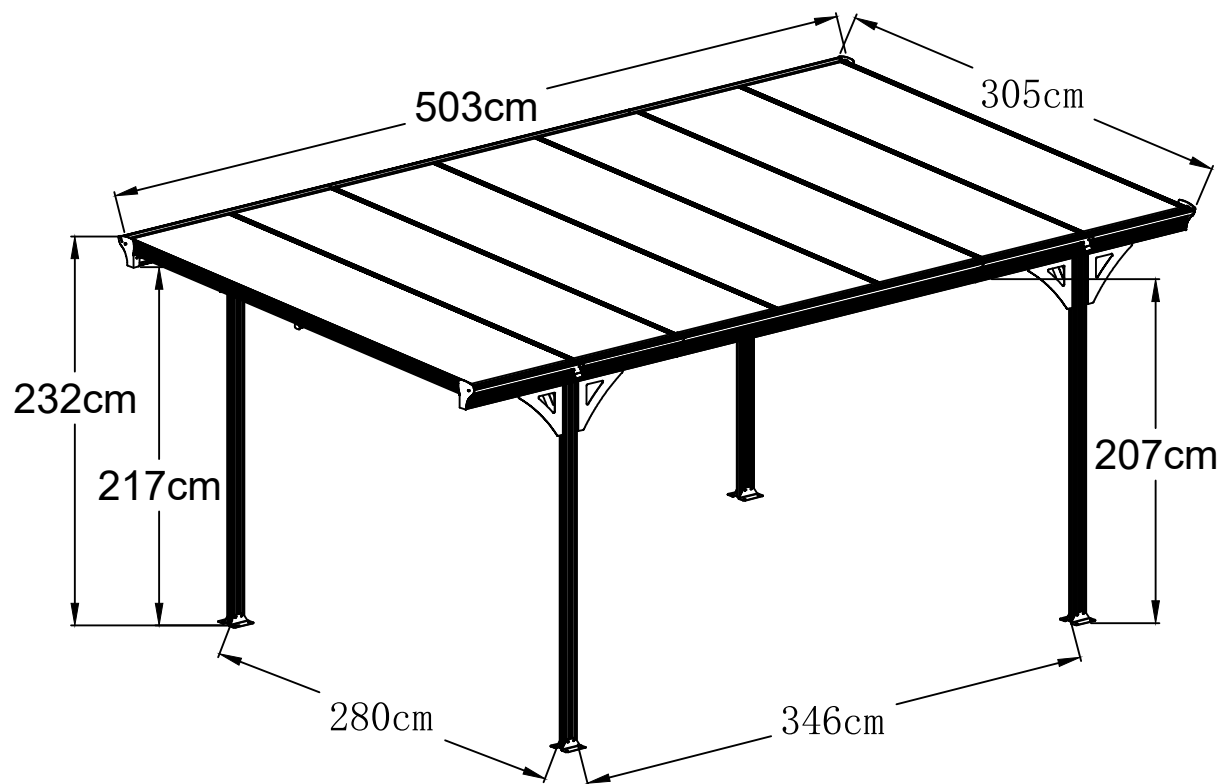


# SEZNAM DÍLŮ






## KOSTRA

| číslo | množství |                                                                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | 8        |  2918mm |
| 2-1   | 2        |  2506mm  |
| 7     | 2        |  2506mm  |
| 3-1   | 4        |  1468mm  |
| 3     | 2        |  2086mm  |
| 5-1   | 4        |  1468mm  |
| 5     | 2        |  2086mm  |
| 6-1   | 4        |  1468mm  |
| 6     | 2        |  2086mm  |
| 9-1   | 2        |  2100mm  |
| 9     | 2        |  2200mm |


## ŠROUBY

| číslo | množství |                                                                                     | číslo | množství |                                                                                      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B12   | 4        |  | F8    | 12       |  |
| F1    | 16       |  | F9    | 40       |   |
| F3    | 58       |  | F8-1  | 20       |   |
| F4    | 42       |  | S7    | 24       |   |
| F6    | 16       |  | S8    | 16       |   |
| F7    | 8        |  | S9    | 4        |   |


## ŠROUBY

| číslo | množství |                                                                                       | číslo | množství |                                                                                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B1    | 8        |    | B7    | 2        |  |
| B2    | 8        |    | B9HL  | 2        |  |
| B3    | 4        |    | B9HR  | 2        |  |
| B4    | 4        |    | B9LL  | 2        |  |
| B5LL  | 1        |    | B9LR  | 2        |  |
| B5LR  | 1        |    | B10   | 4        |  |
| B5HL  | 1        |    | B11   | 4        |  |
| B5HR  | 1        |    | B15   | 7        |  |
| B6    | 12       |  |       |          |                                                                                     |


## POLYCARBONÁTOVÝ PANEL

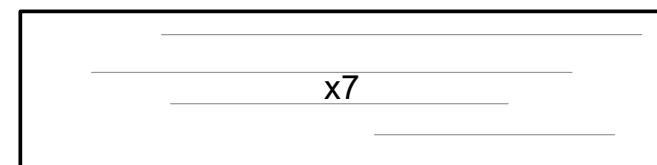

# INSTALAČNÍ SCHÉMA HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE

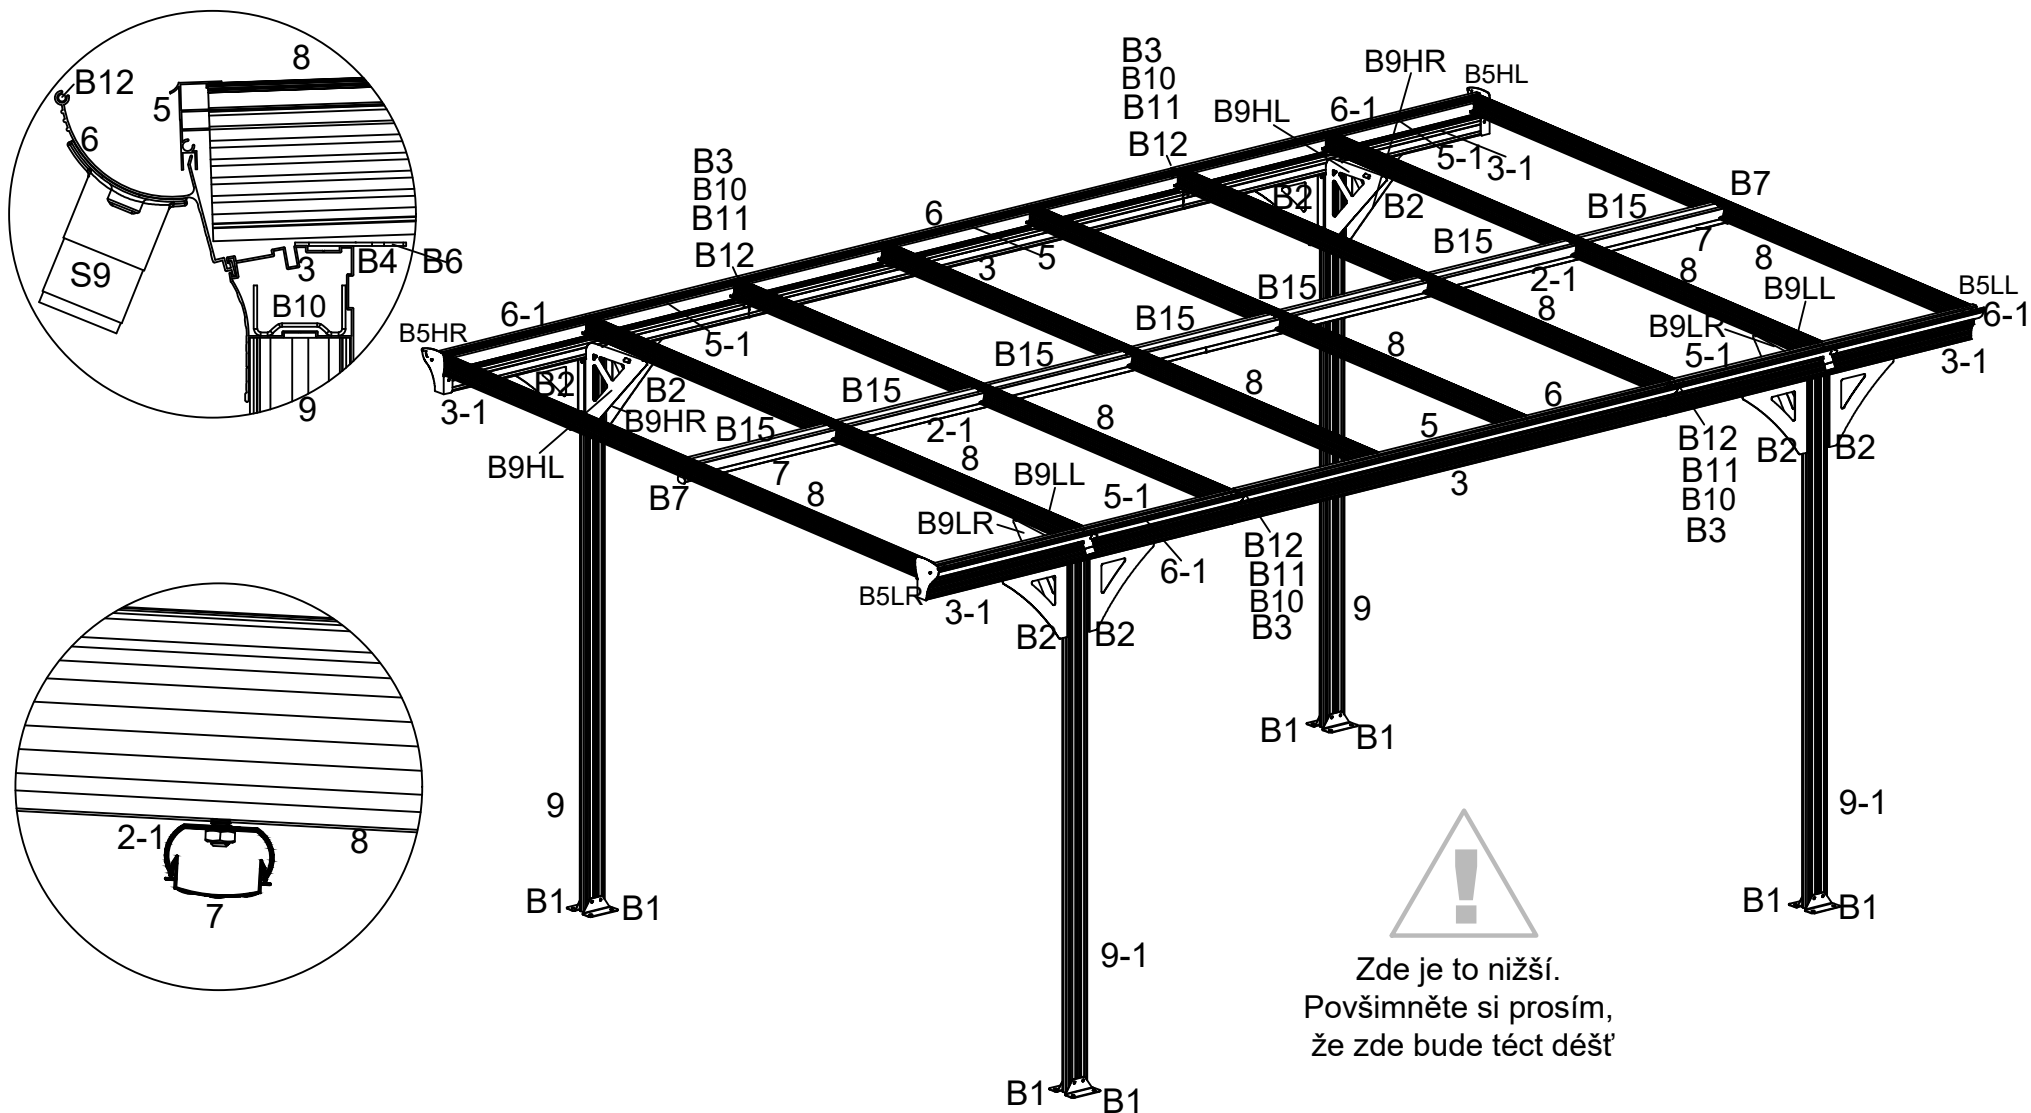


# SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ PRO POLYKARBONÁT PA POLYKARBONÁTOVÉ DESKY







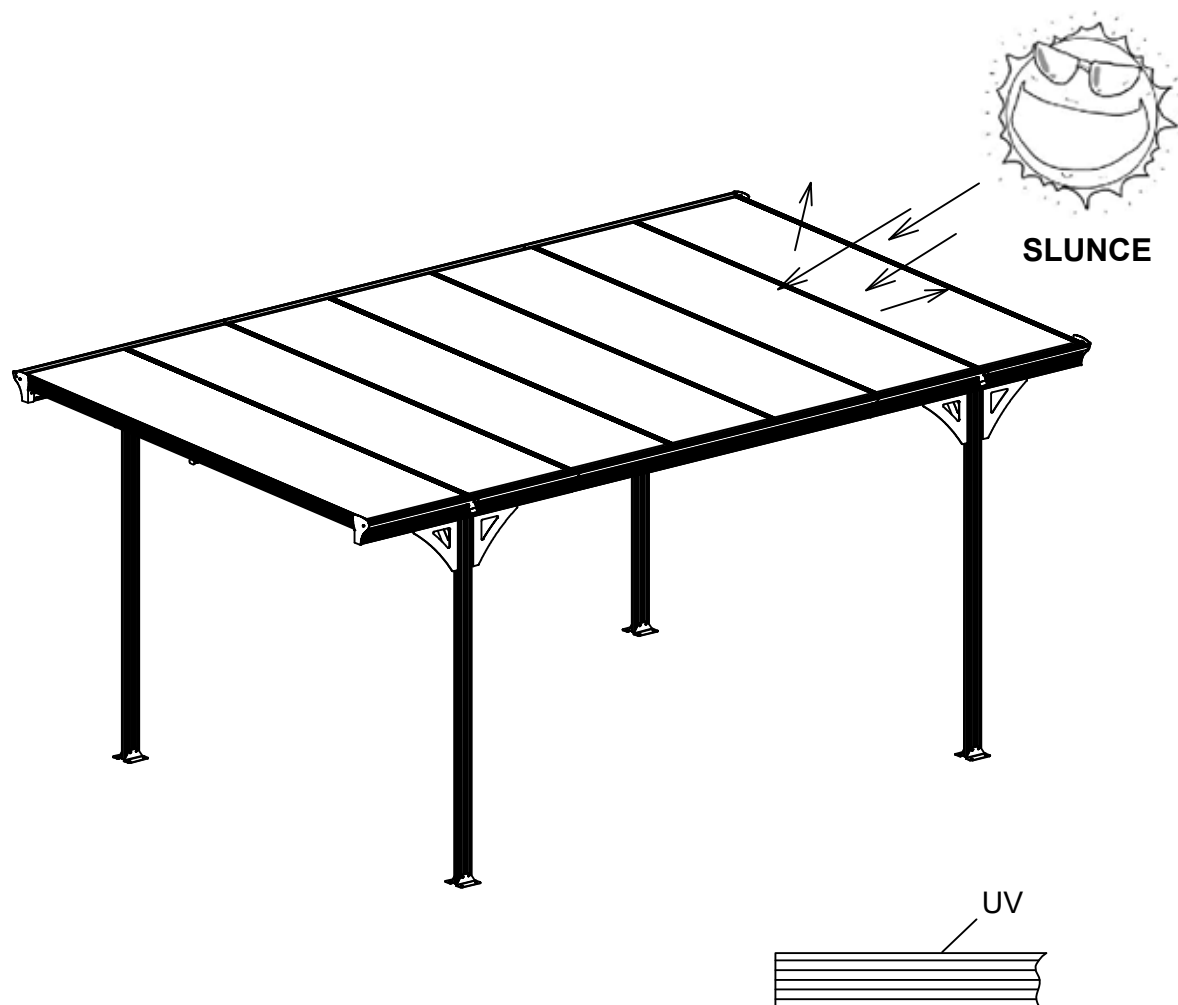







Strana potažena bílou folií by měla směřovat směrem ke slunci,  
protože je vybavena ochranou proti UV záření.





## Instalace „šestihranného šroubu“







Šestihranný šroub zasuněte do drážky a otáčejte jím po směru hodinových ručiček, dokud se nepřestane otáčet. Vyrovnajte šroub se šestihrannou hlavou rukou a otočte jej tak, aby byl držen závitem. Položte další díly na šestihranný šroub a zajistěte maticí.

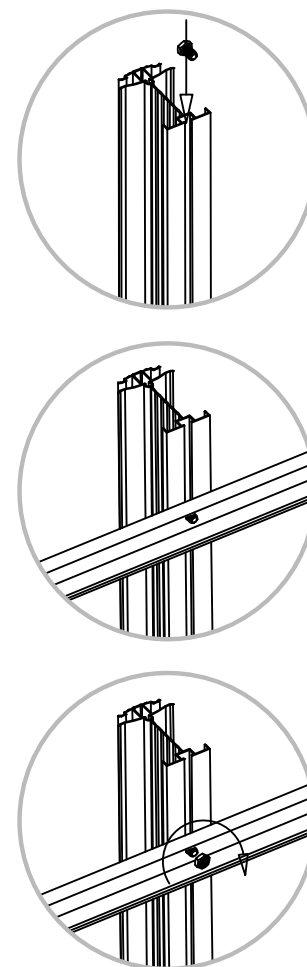

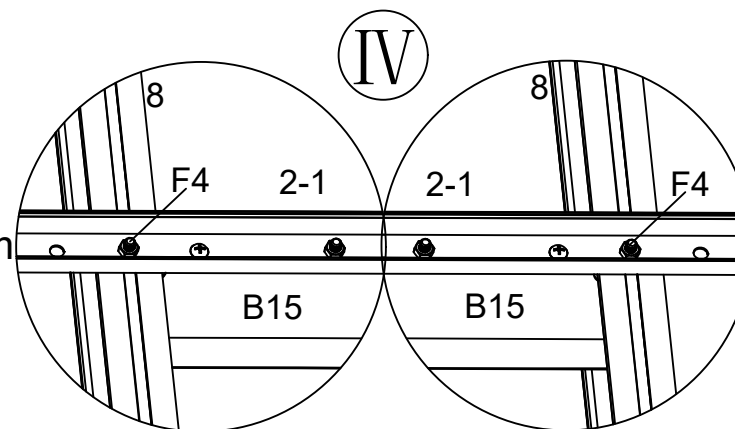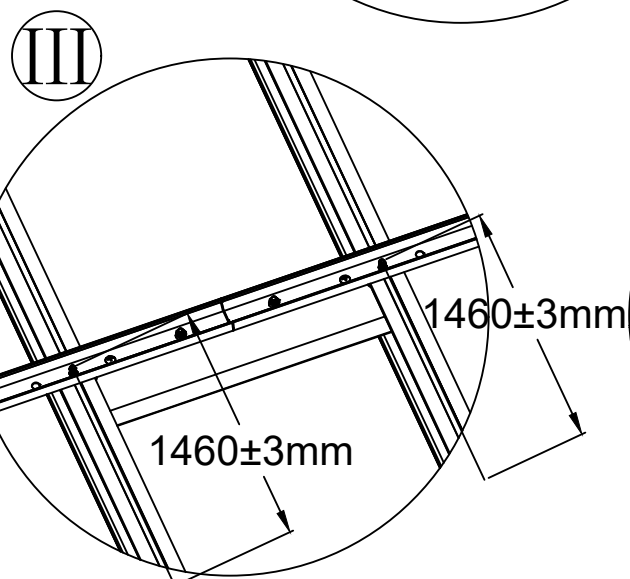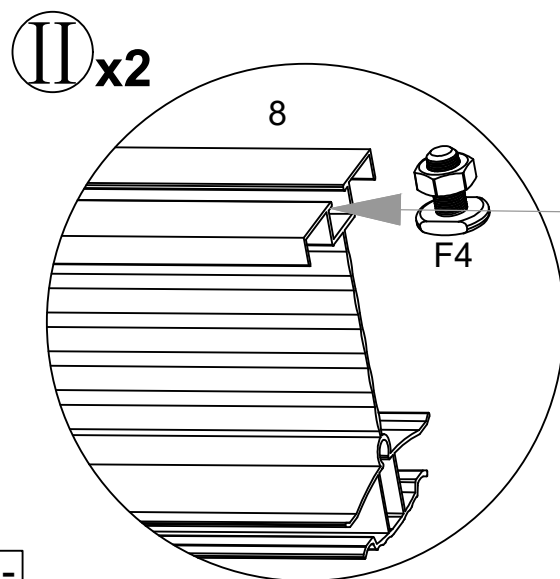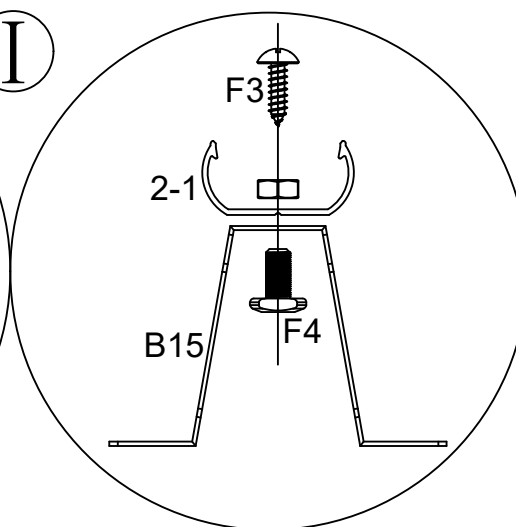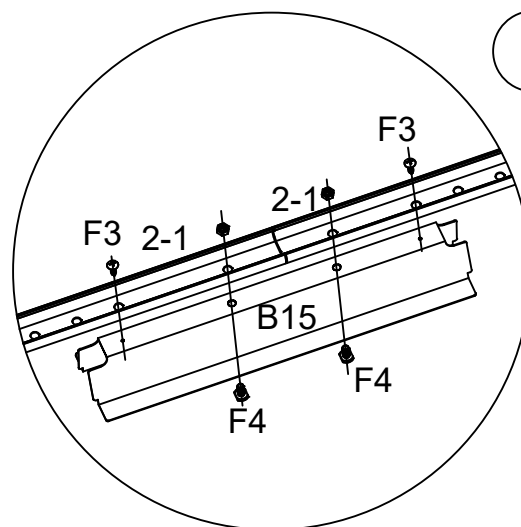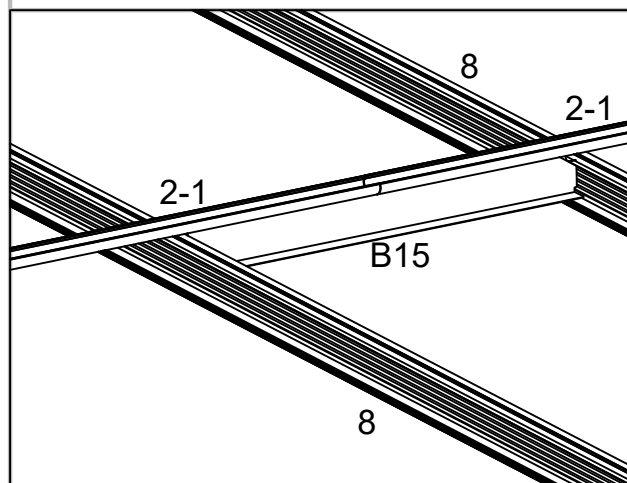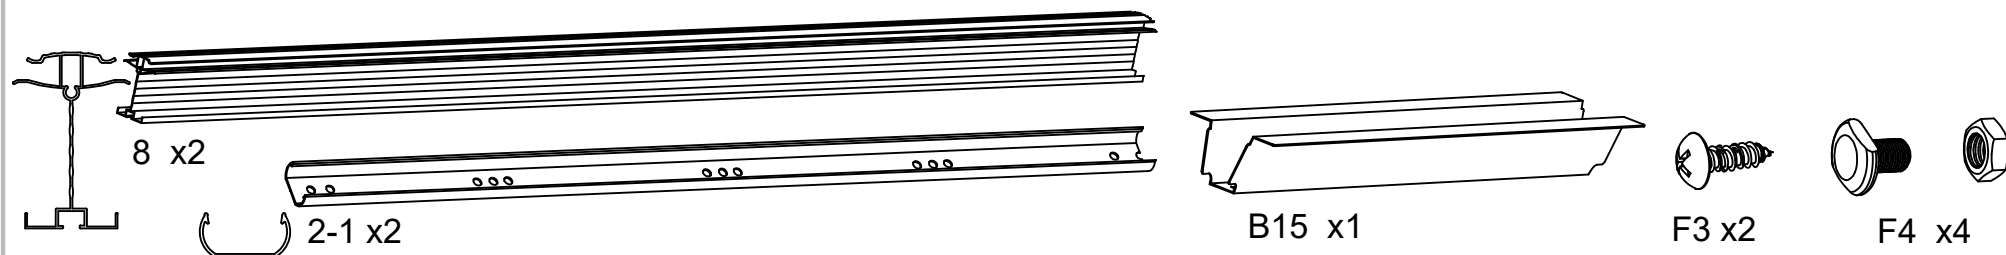


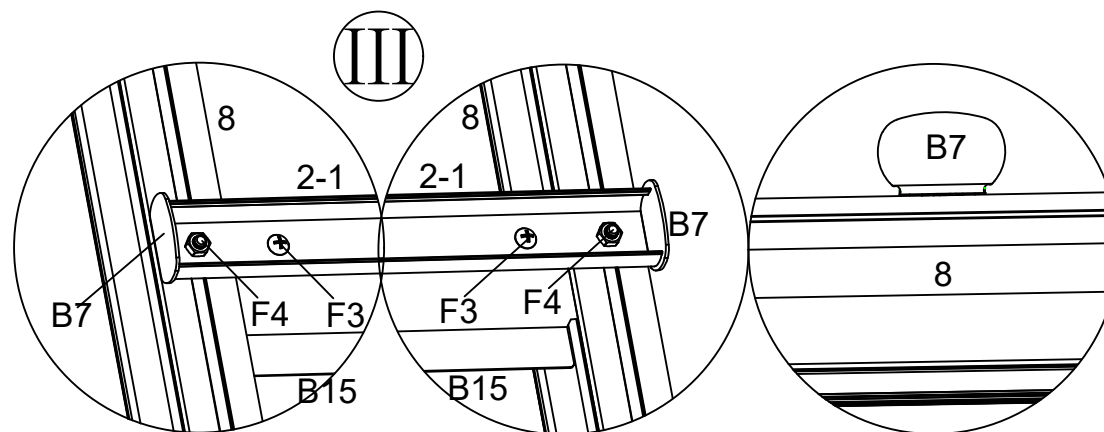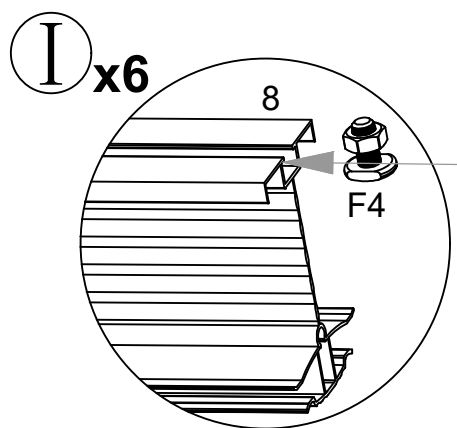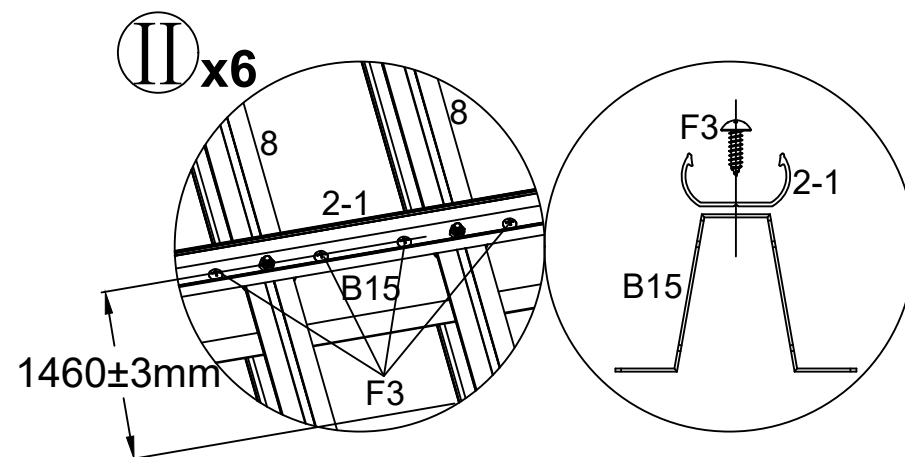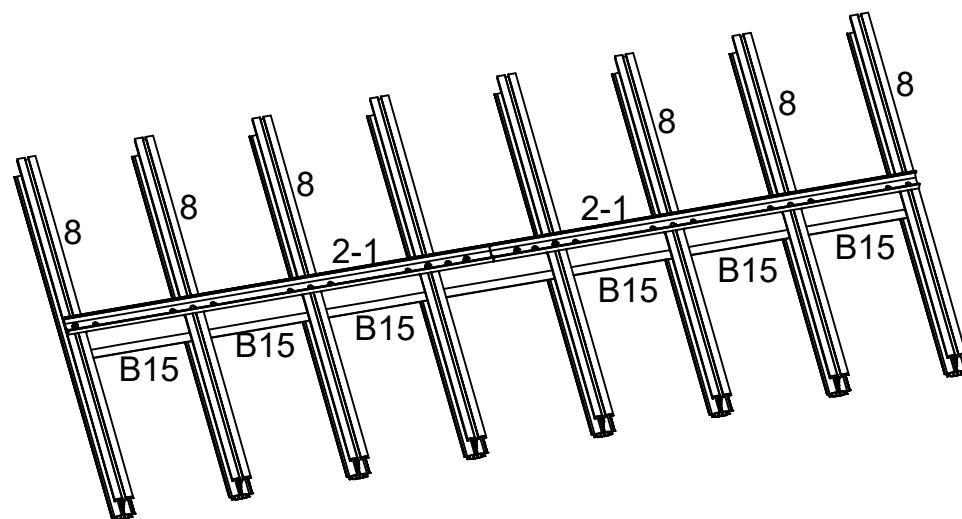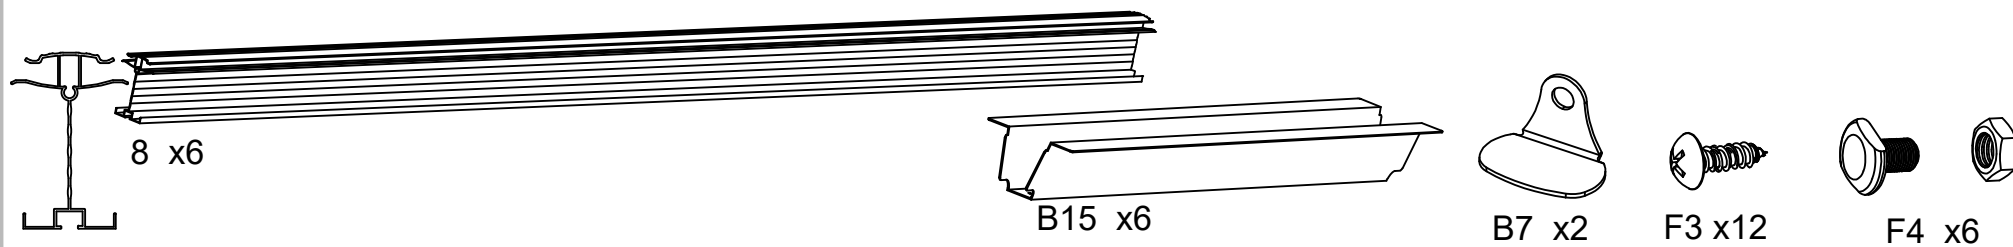

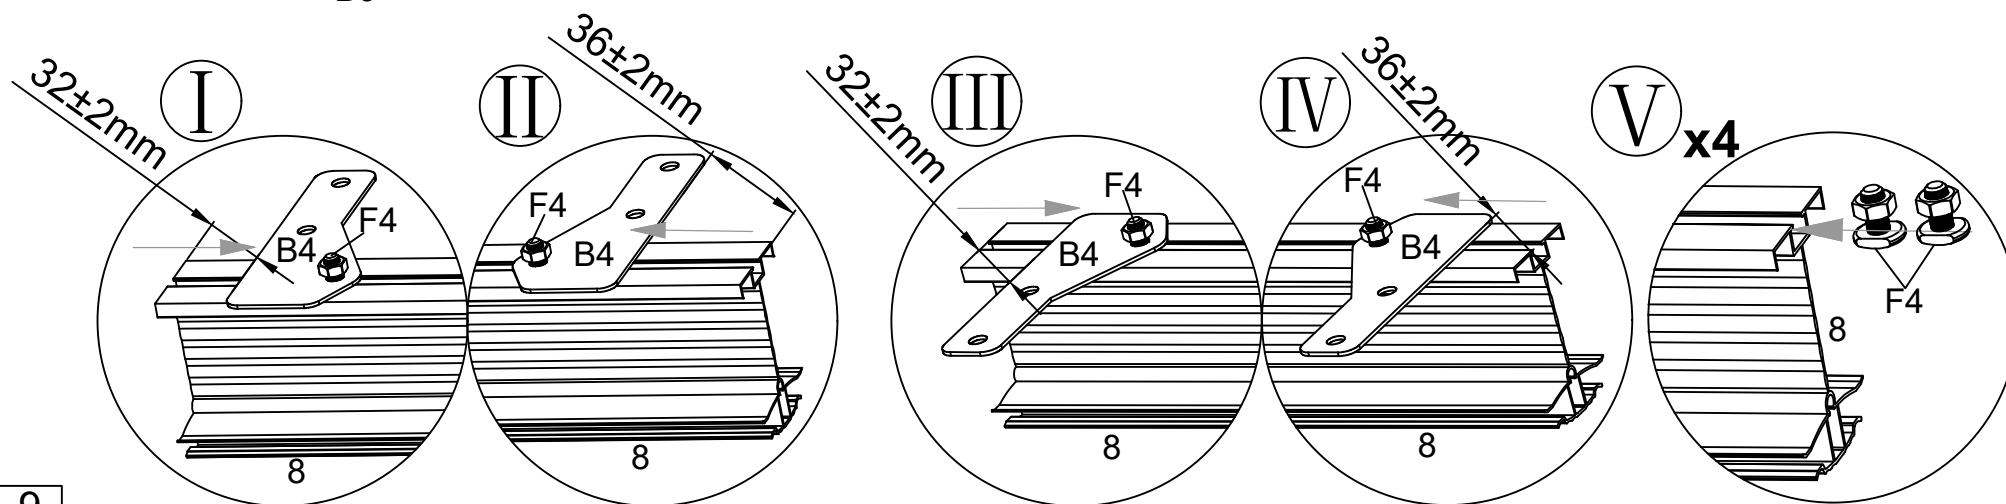


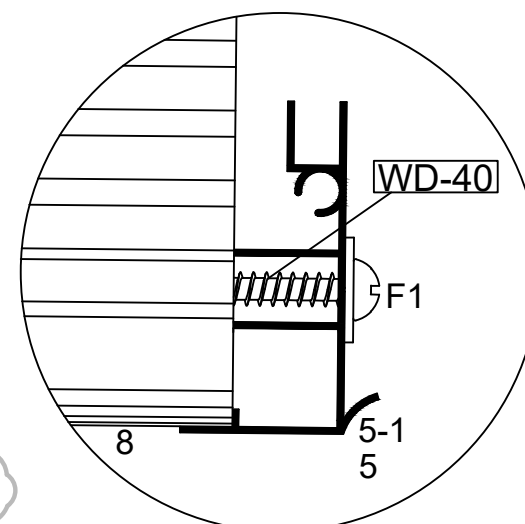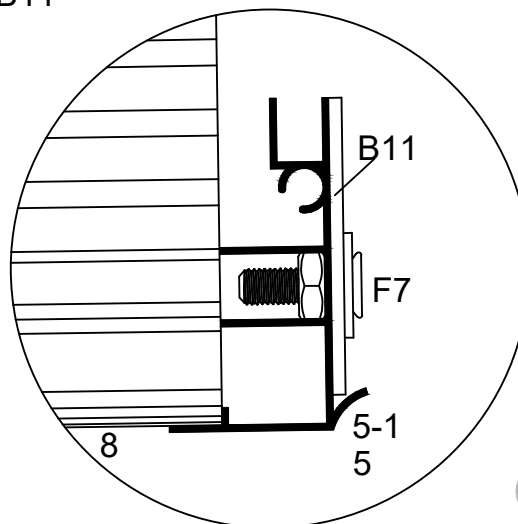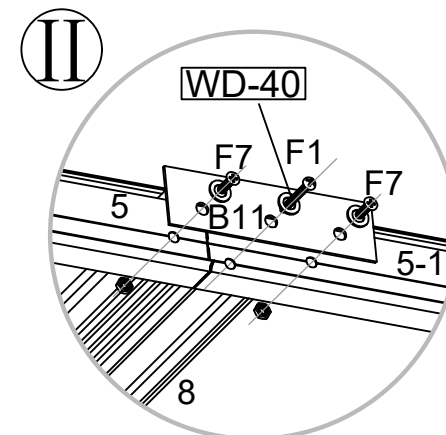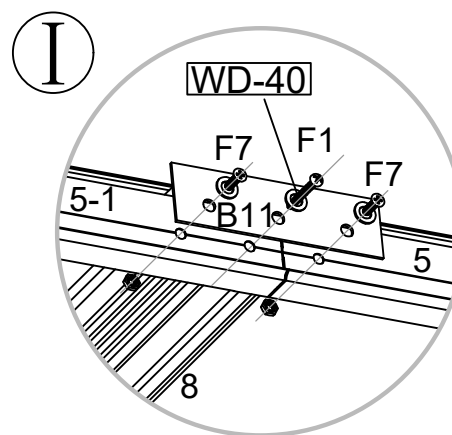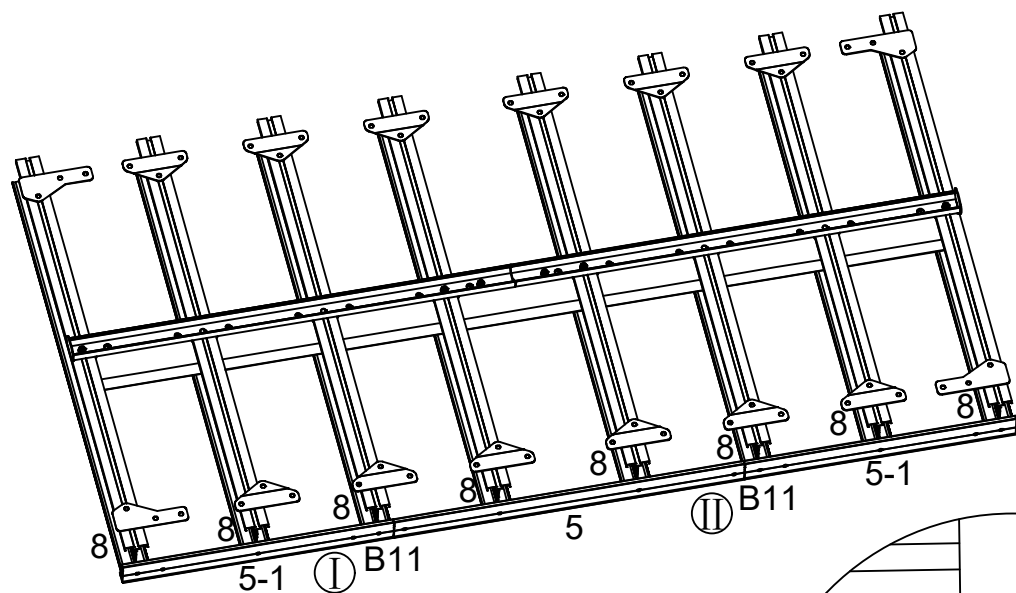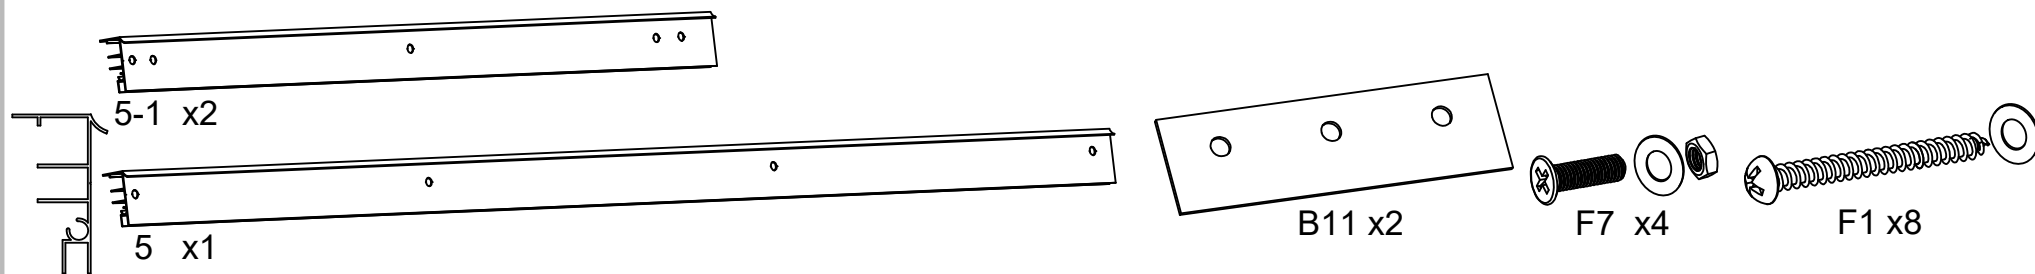


Použití maziva umožňuje snadnější instalaci F1.

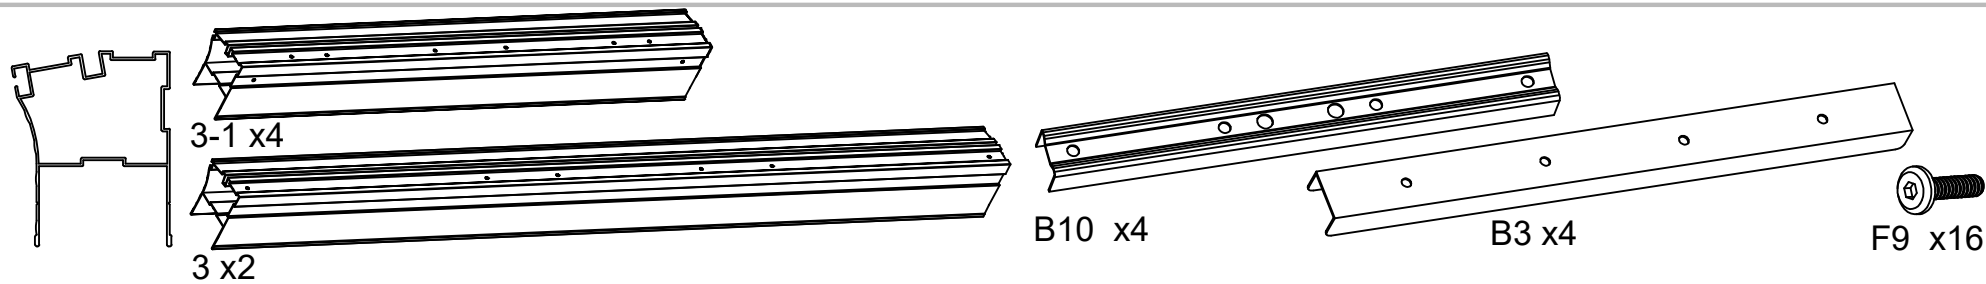


**x2**


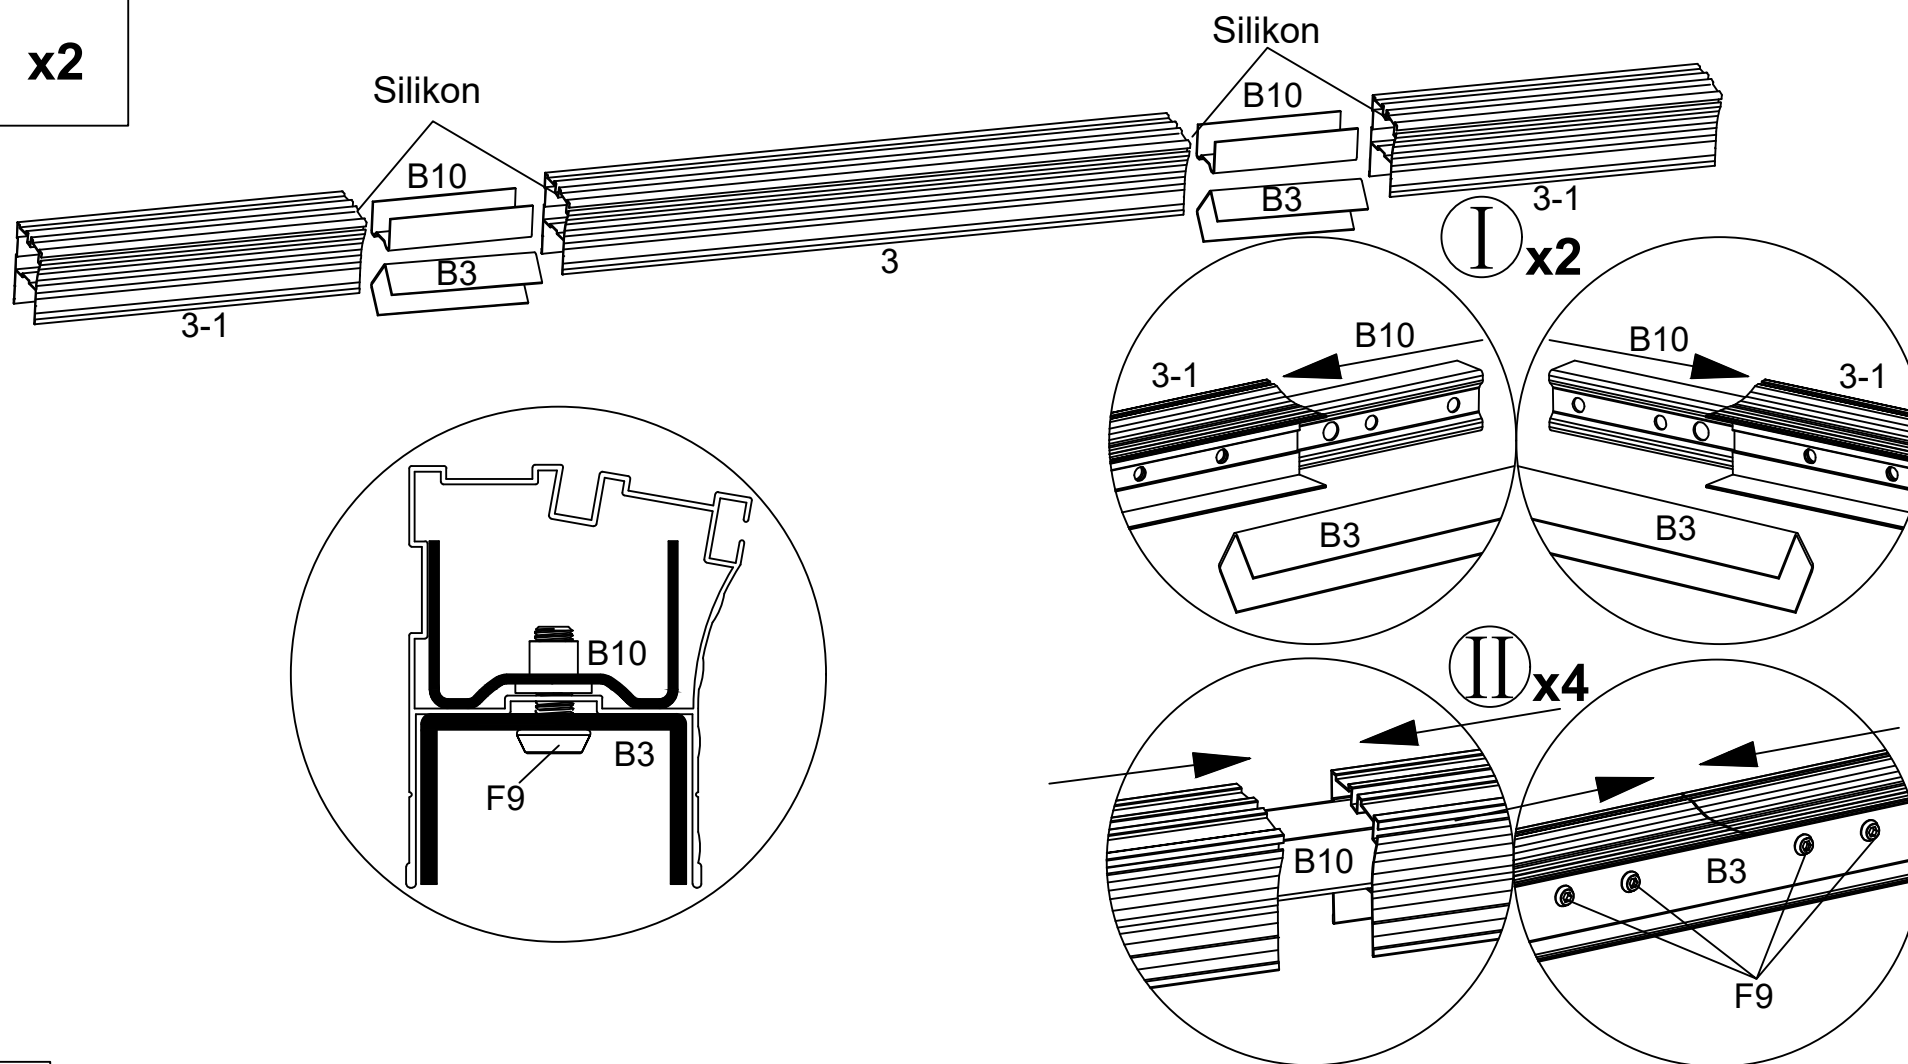







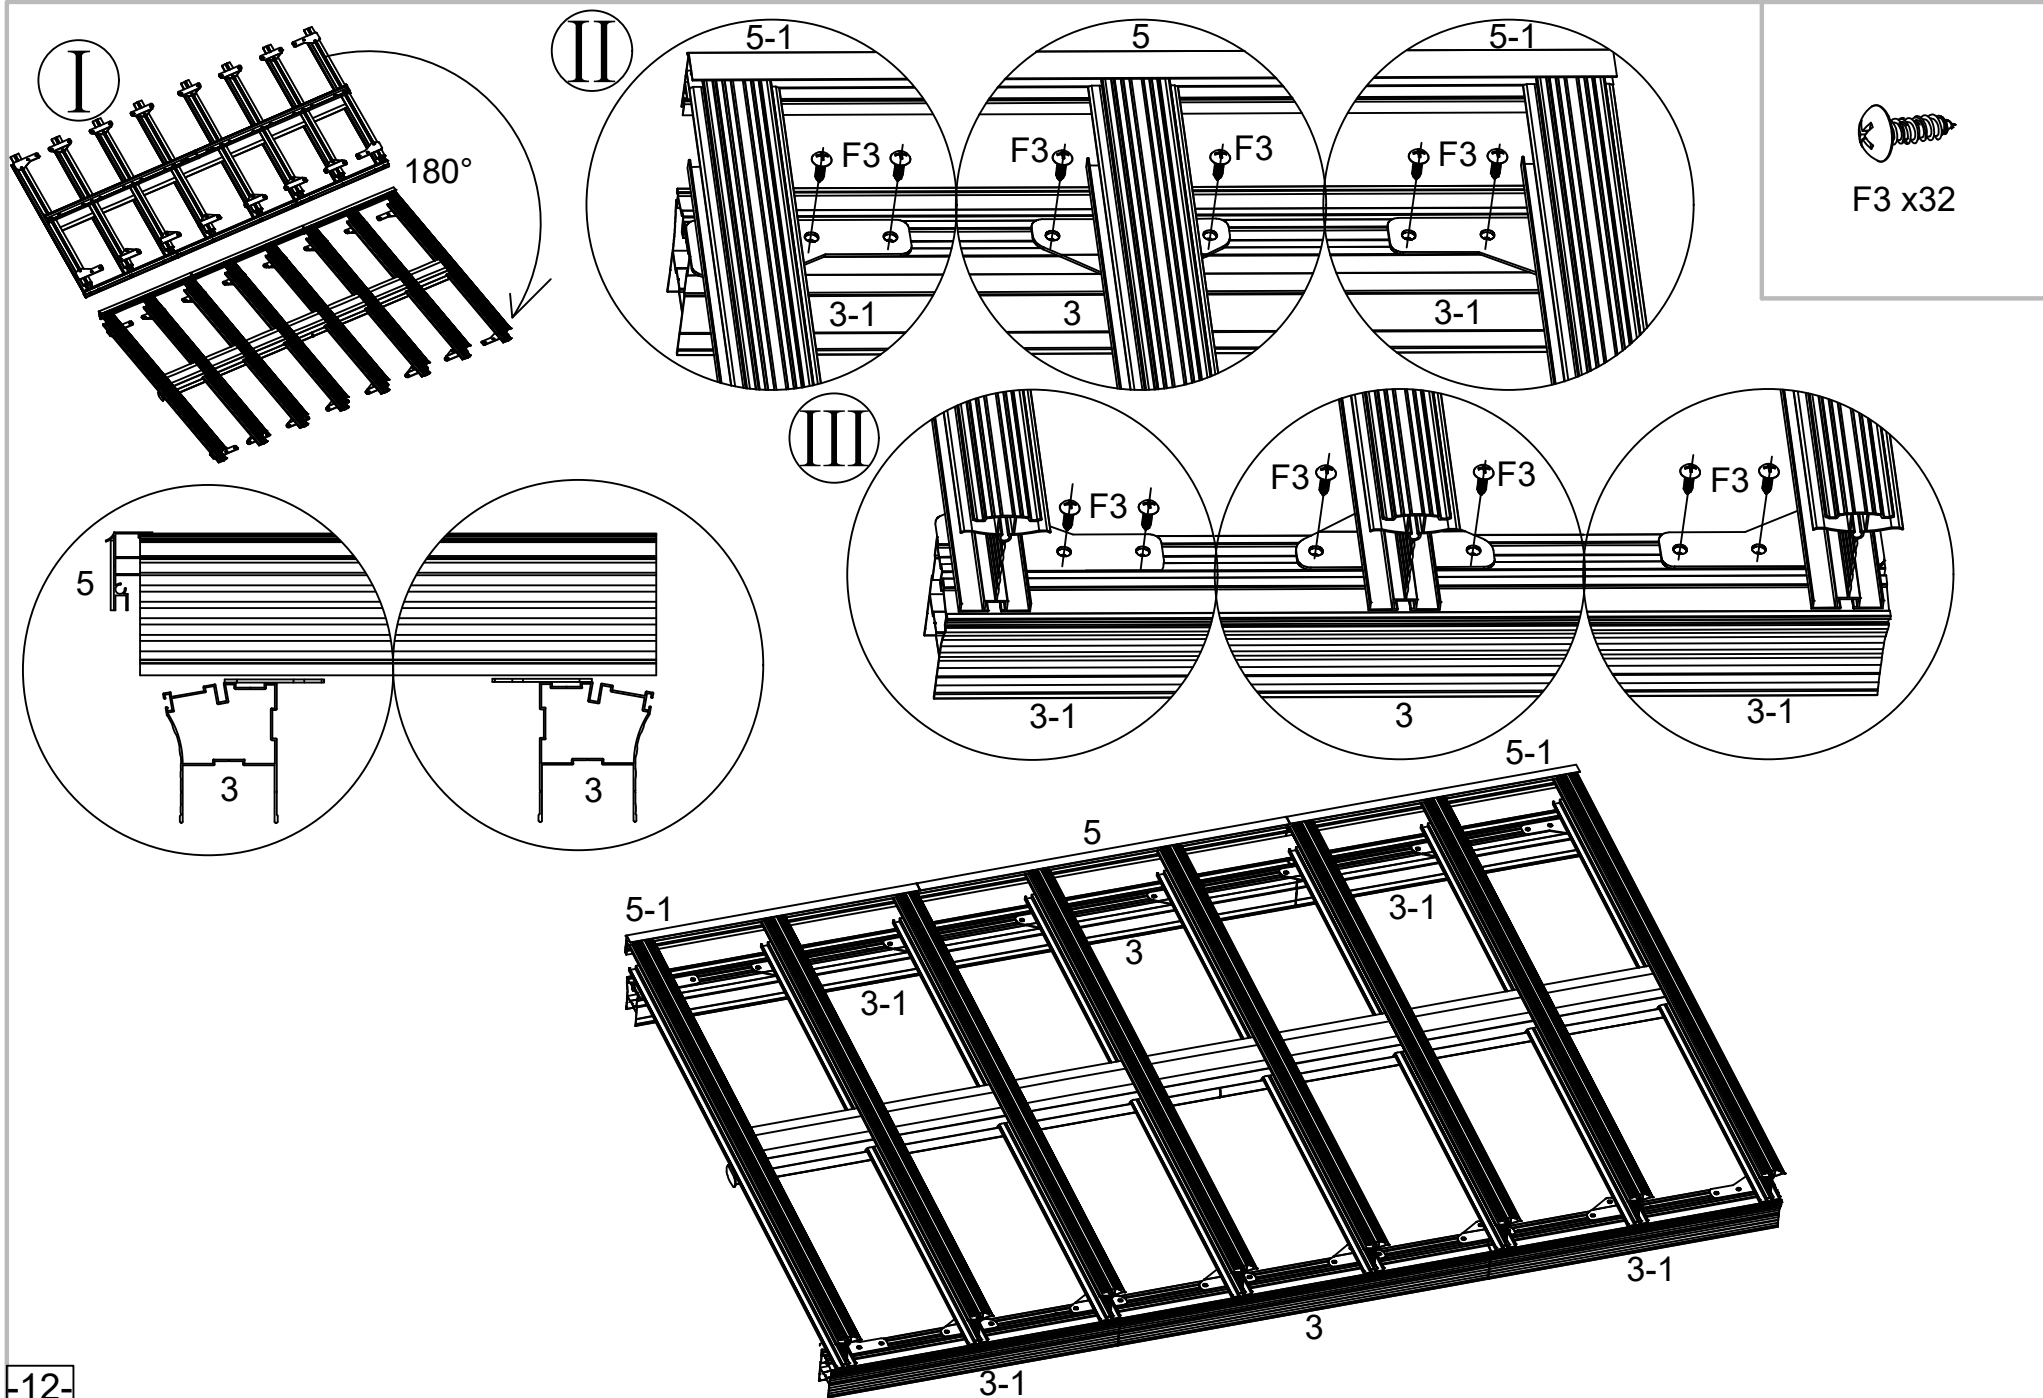


# POLYKARBONÁTOVÉ DESKY








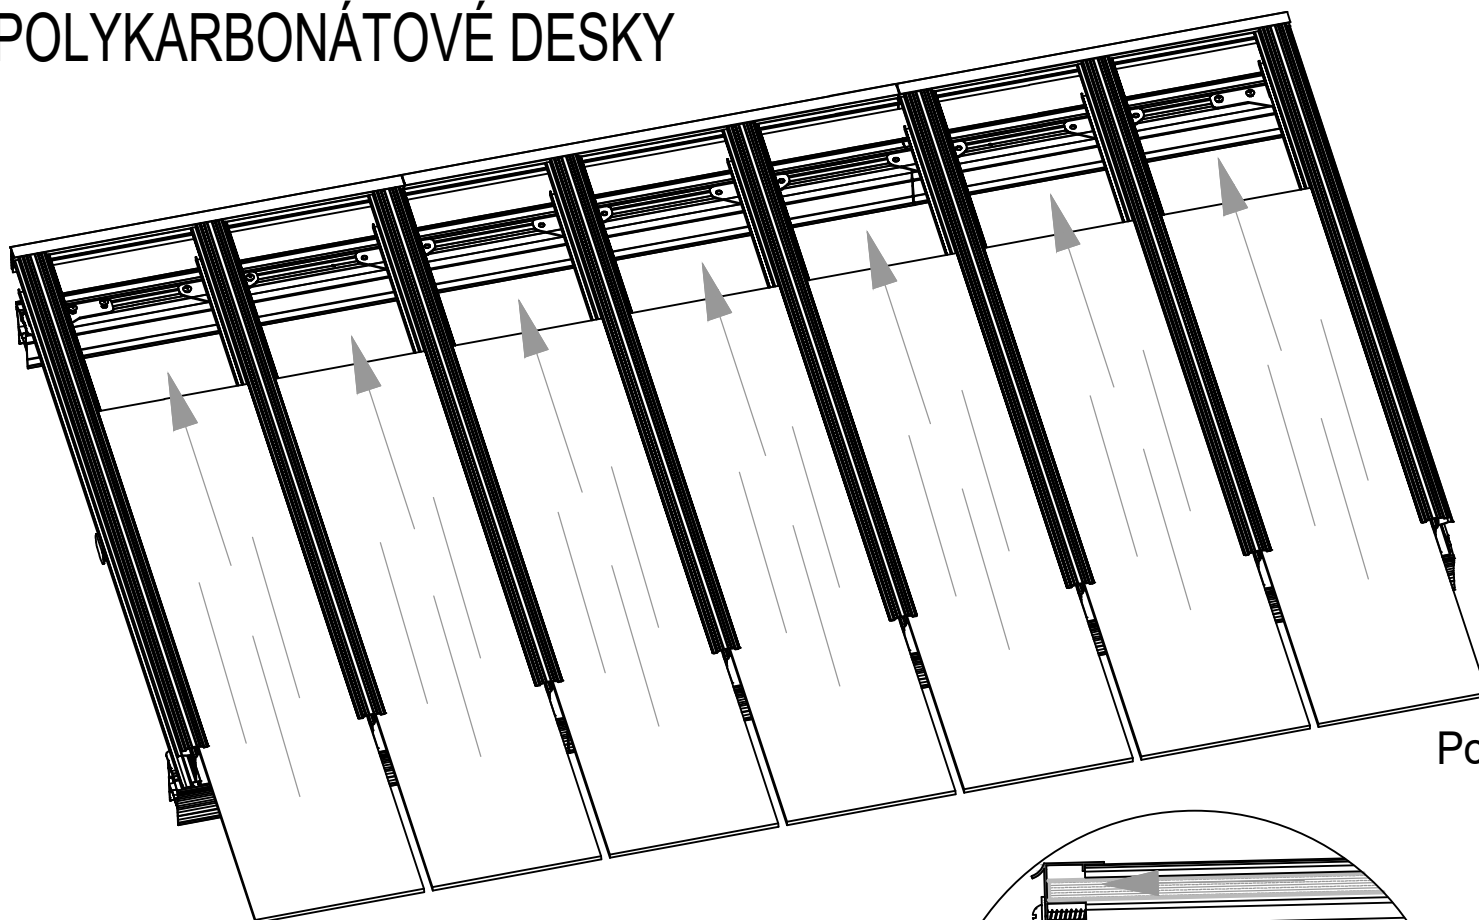







Polykarbonátové desky

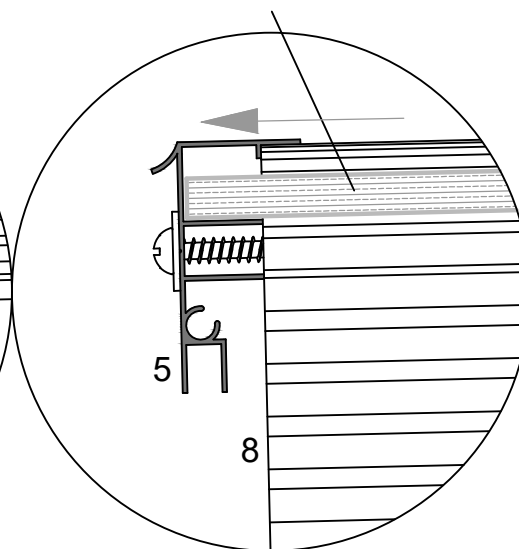
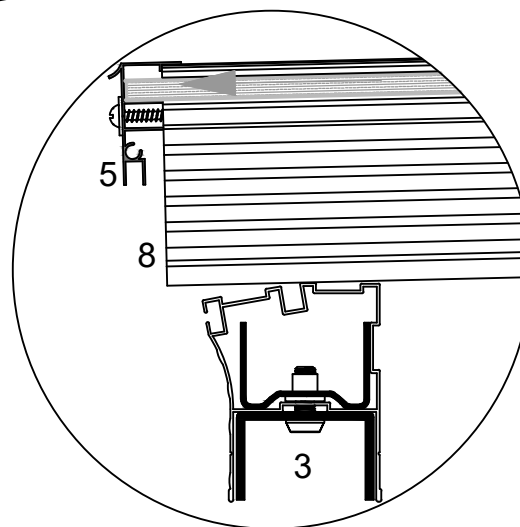


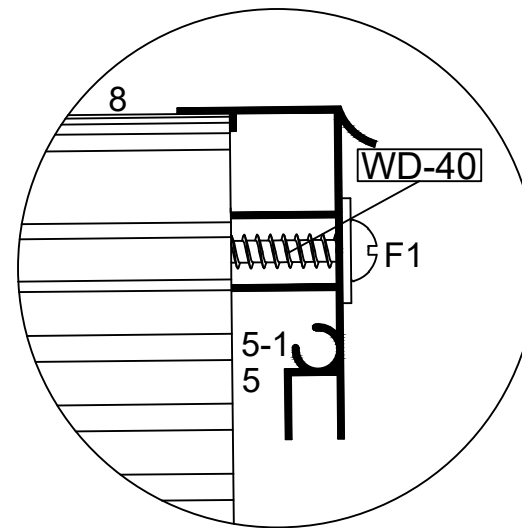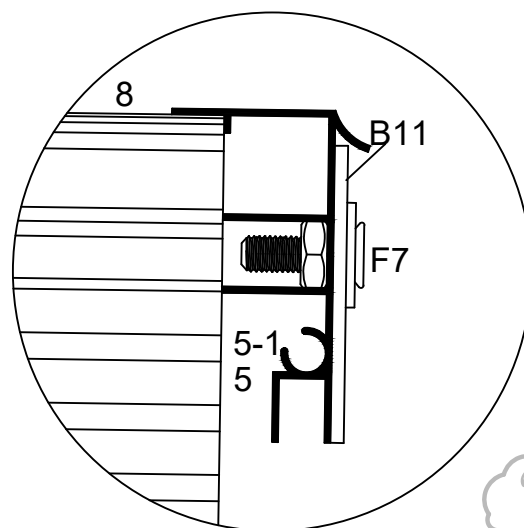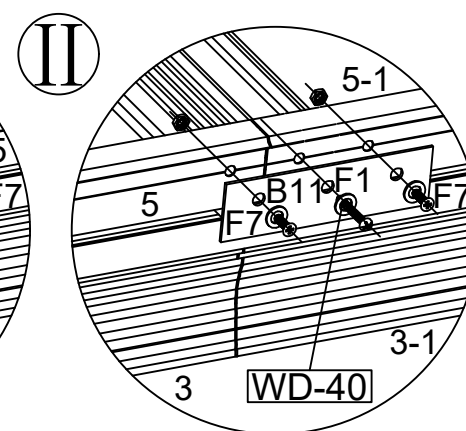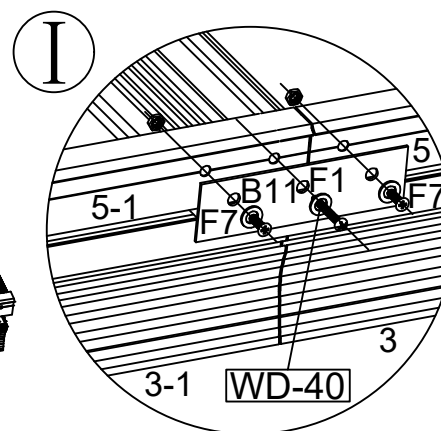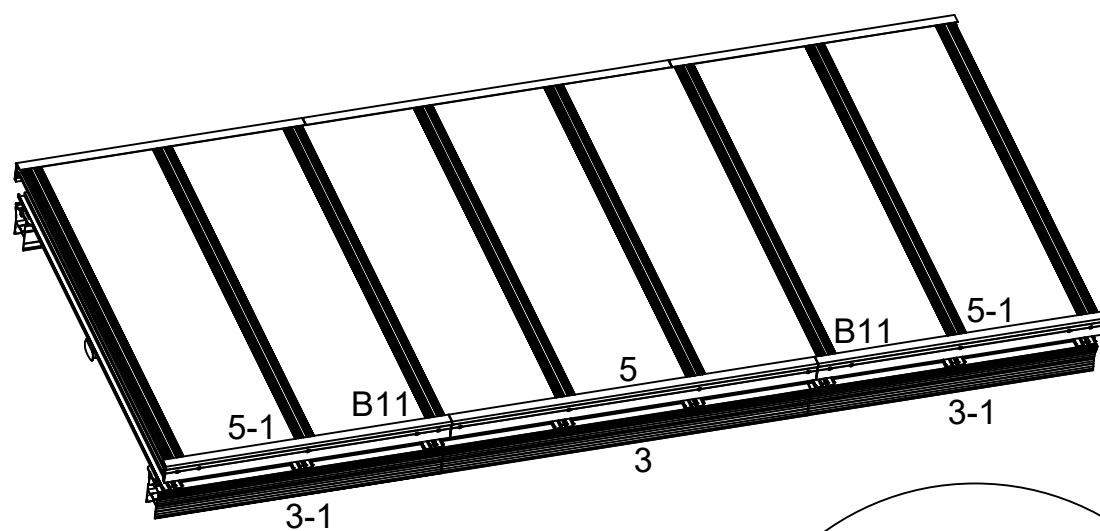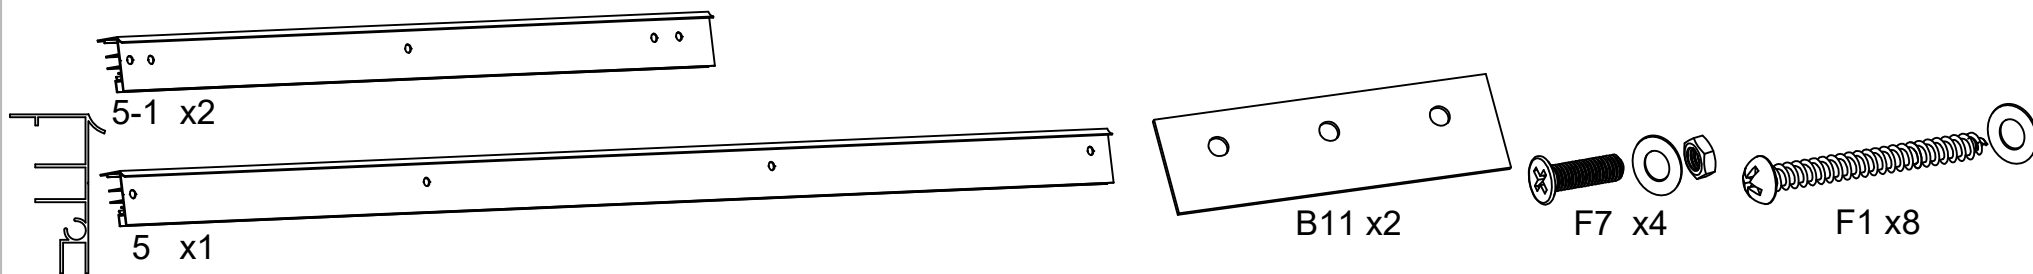




Použití maziva umožňuje snadnější instalaci F1.

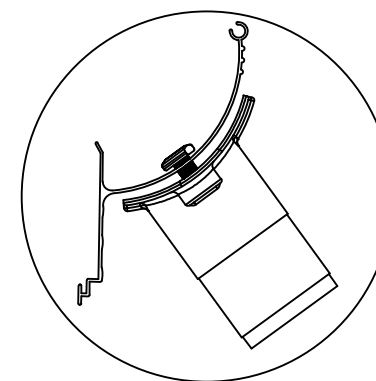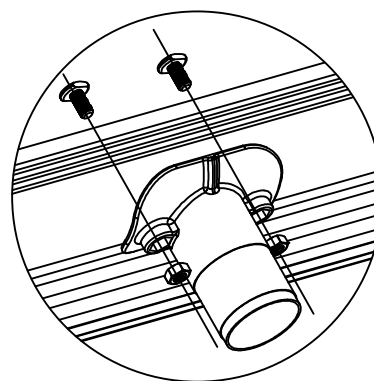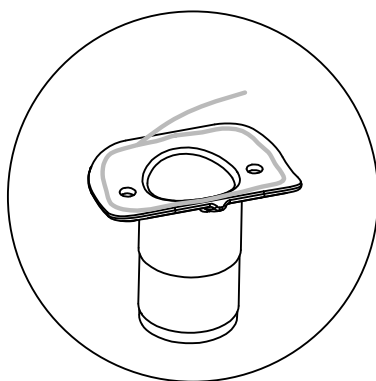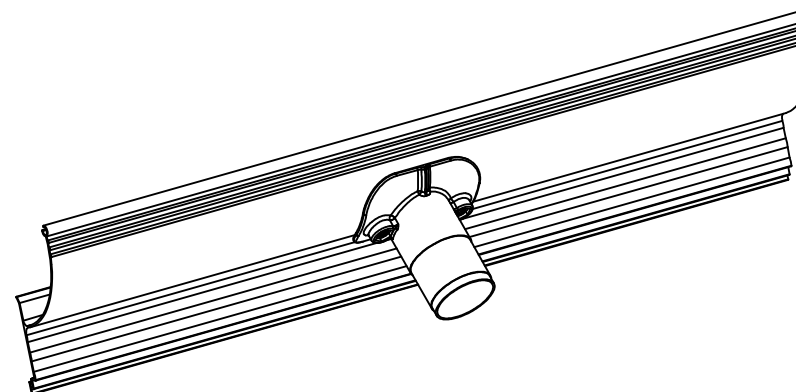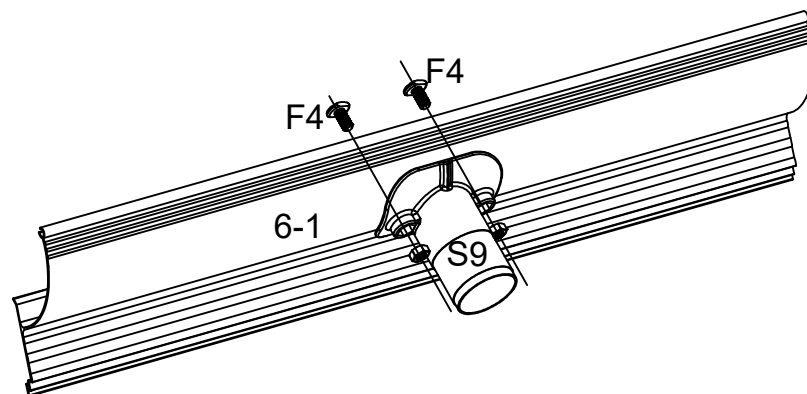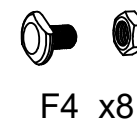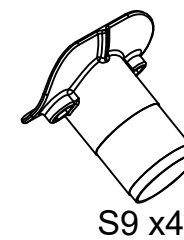
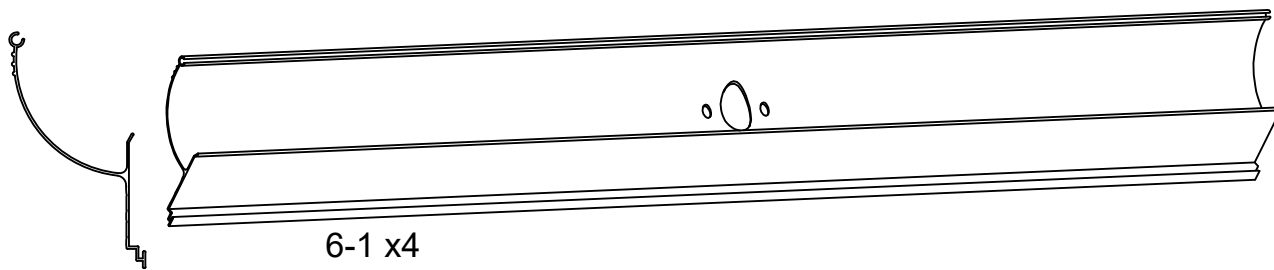


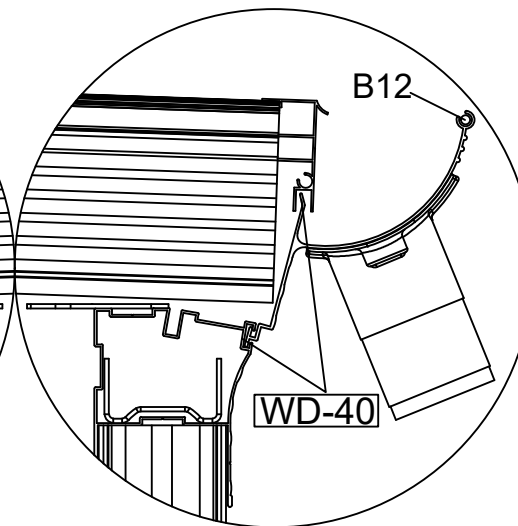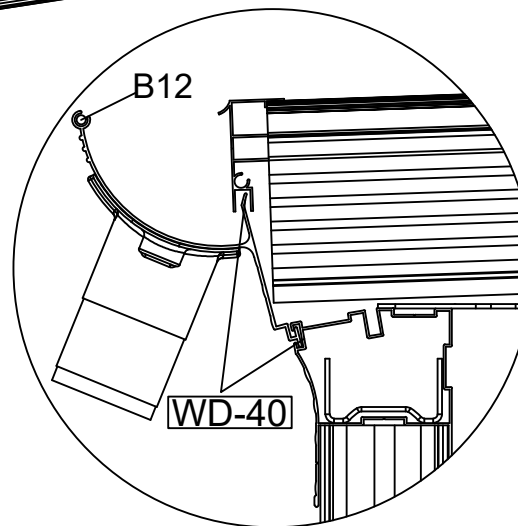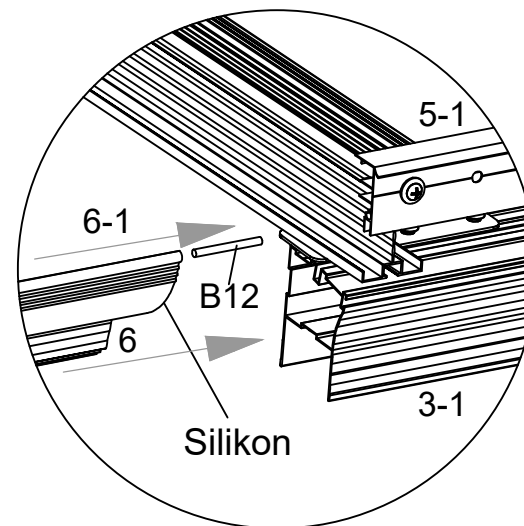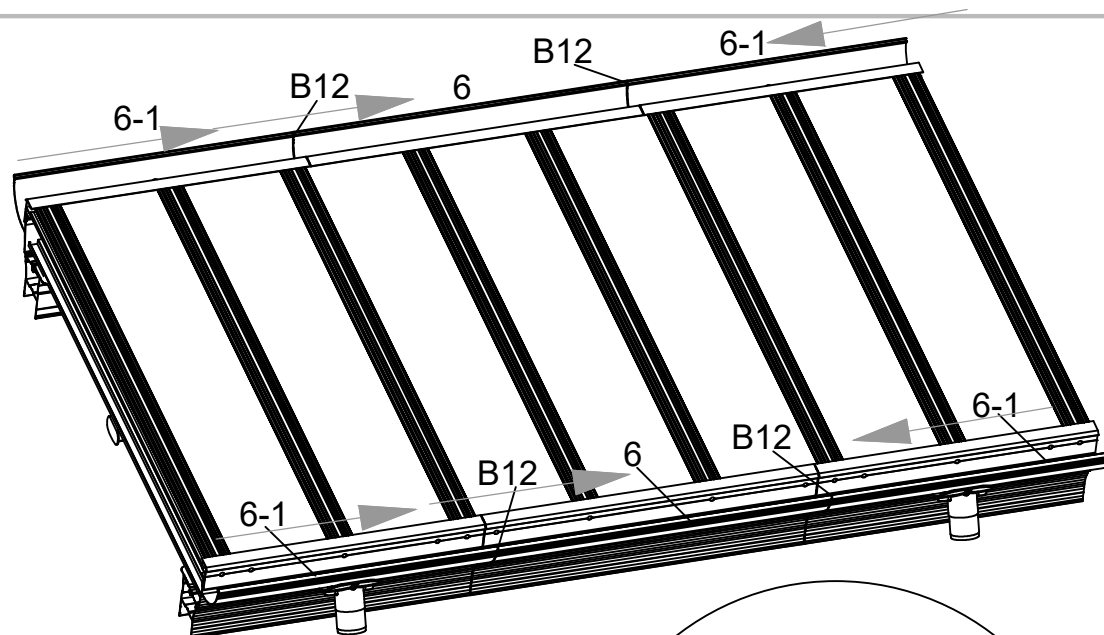
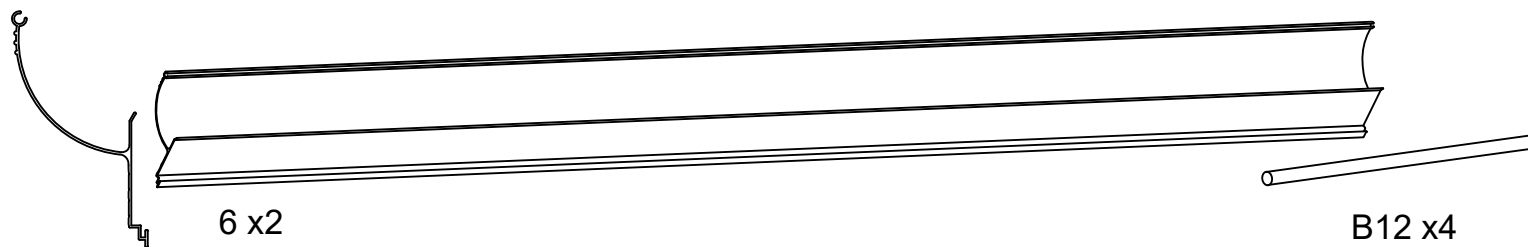


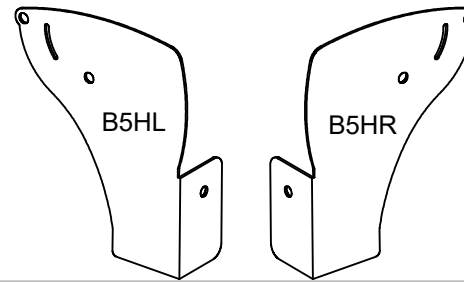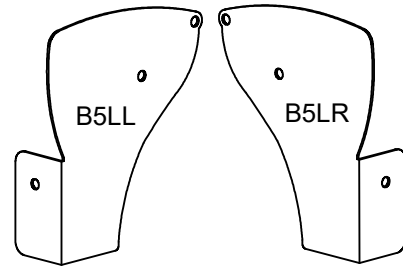

F3 x12

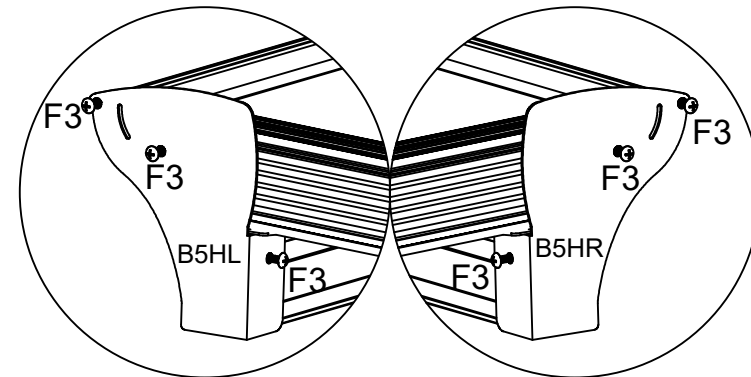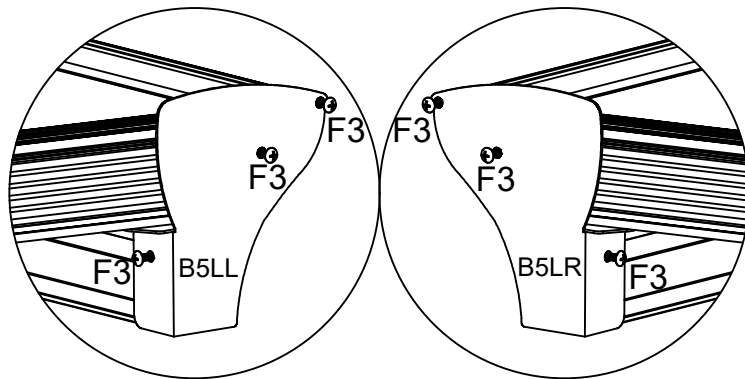
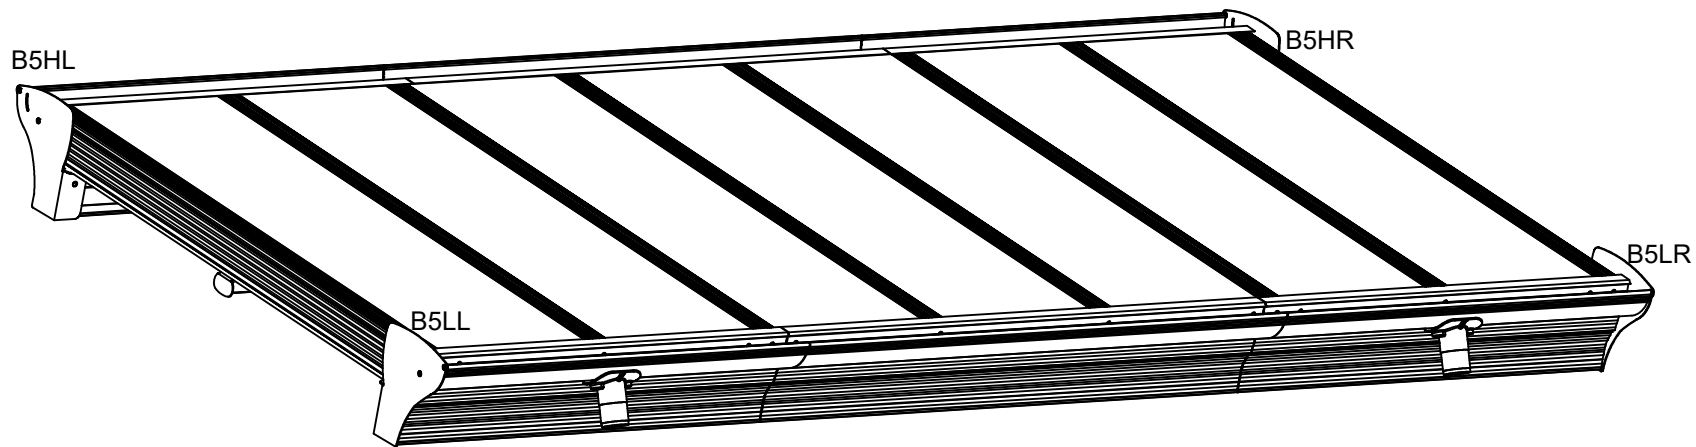


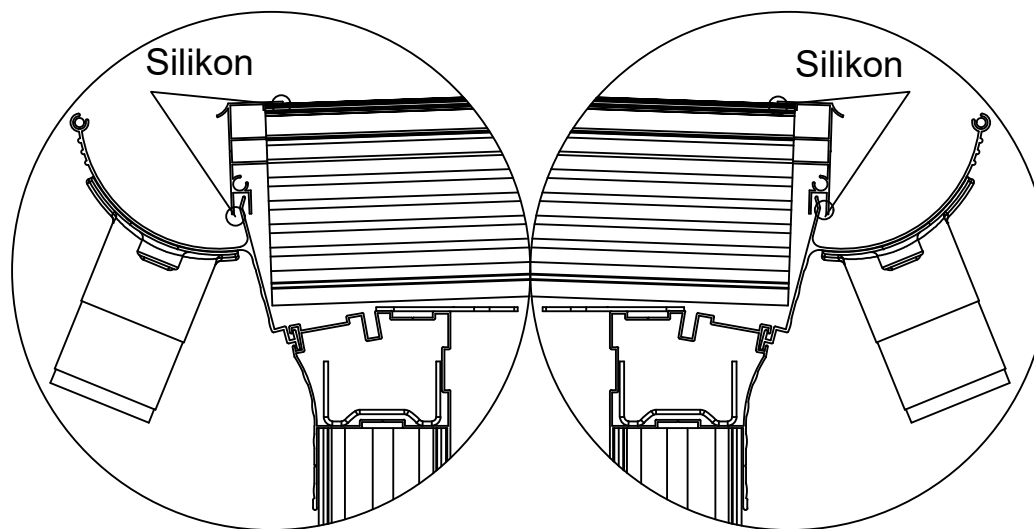
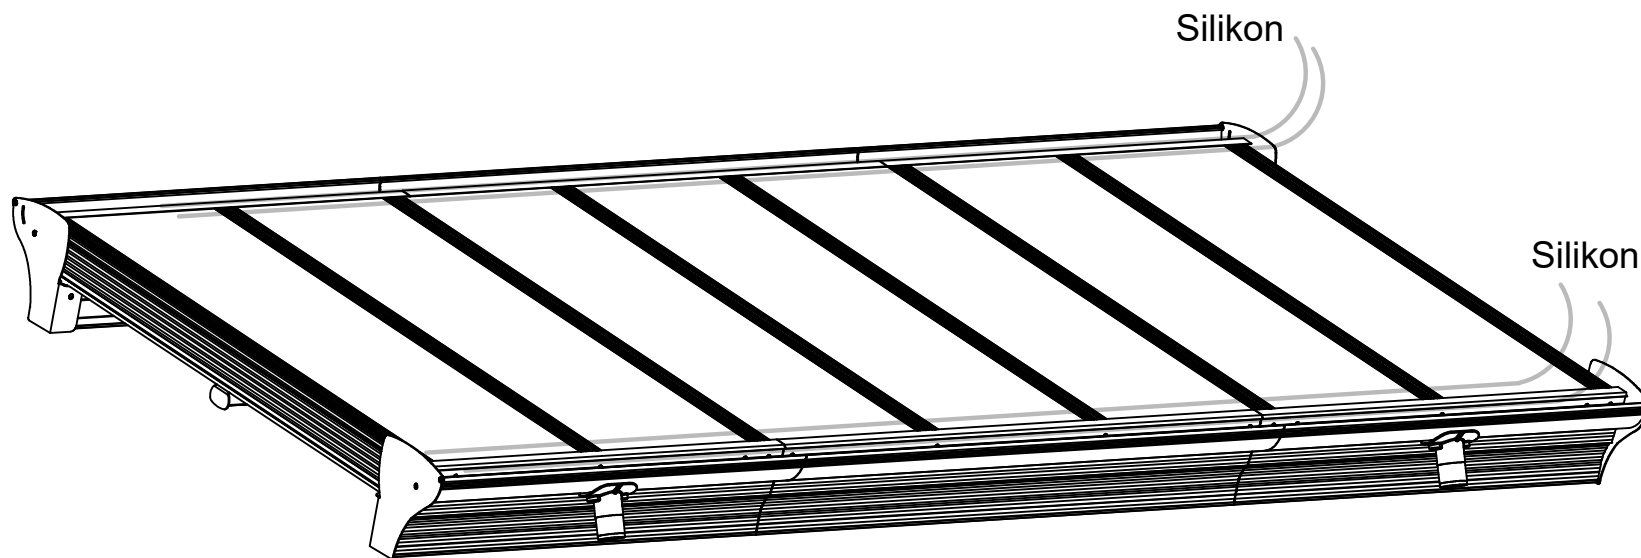


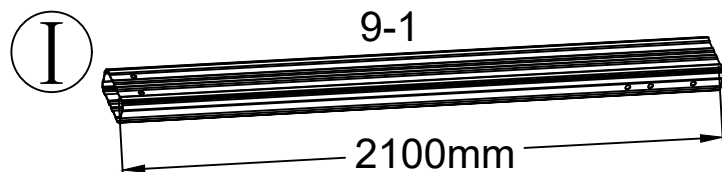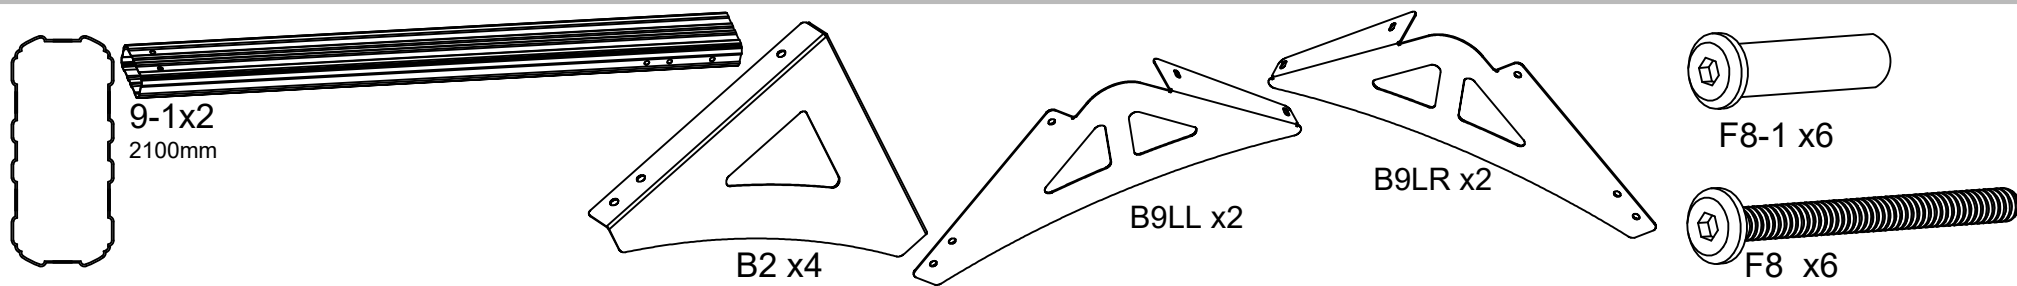

Vyrovnání



II x2


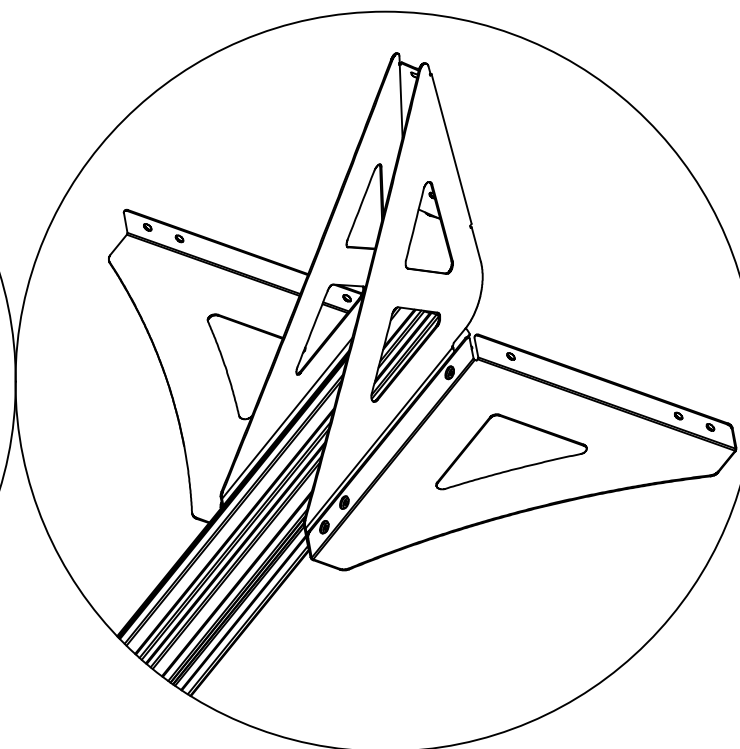
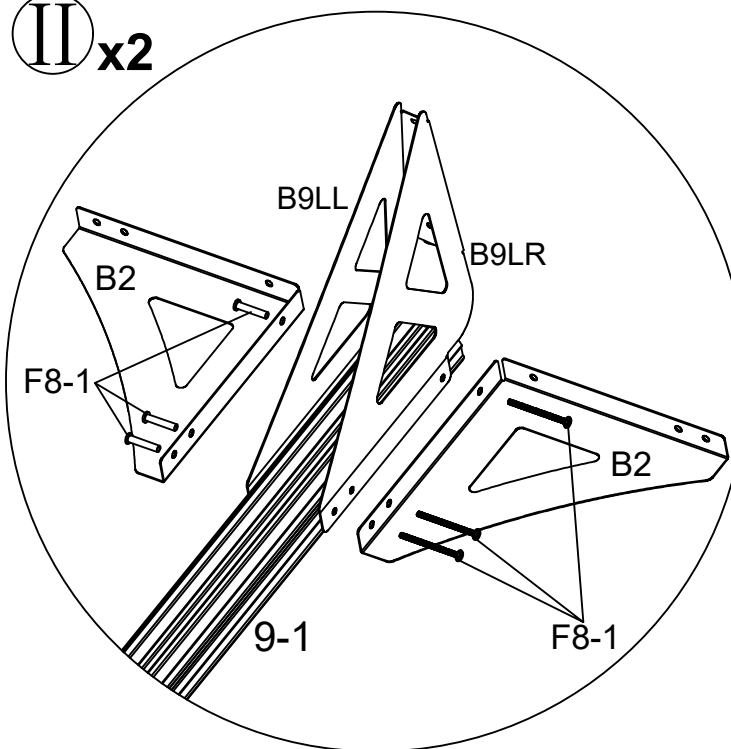


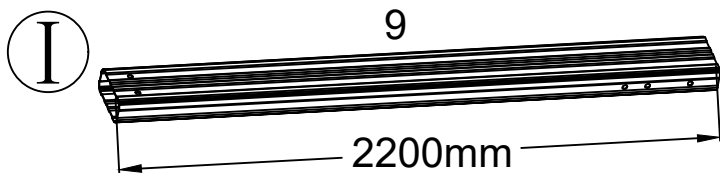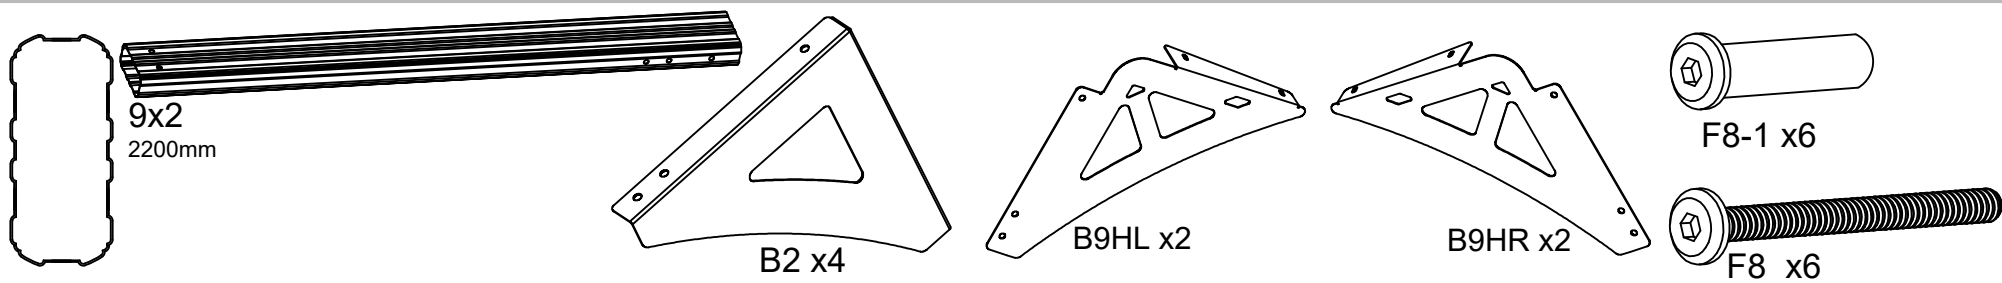





Vyrovnání



II x2

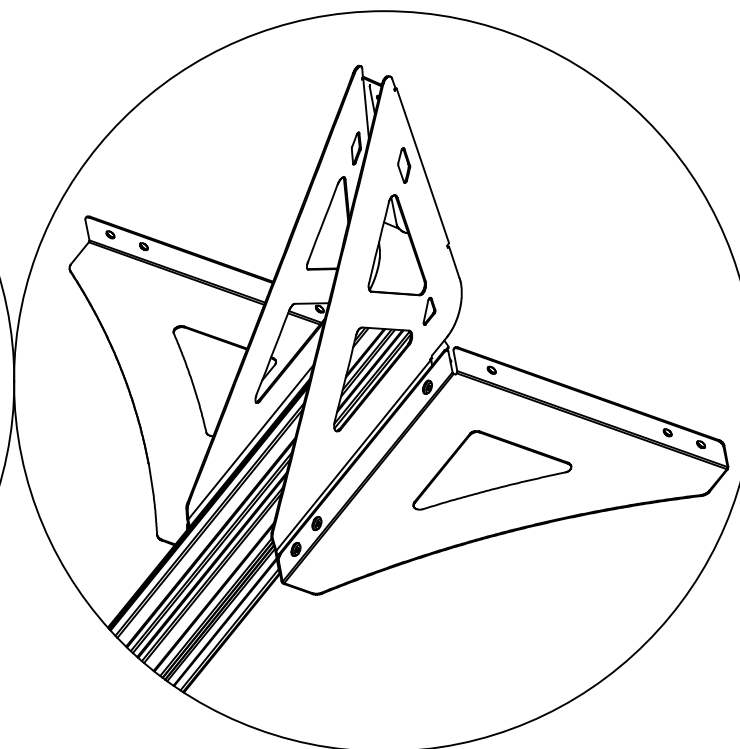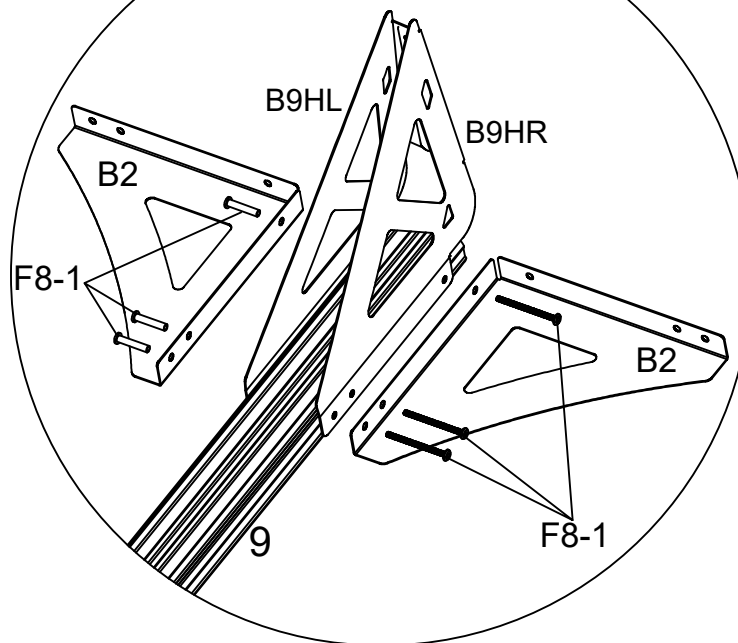

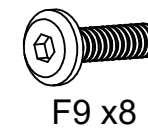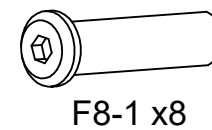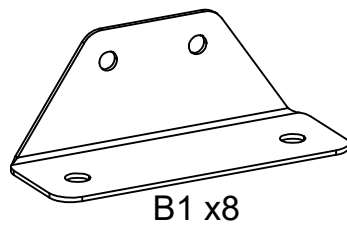



**x4**

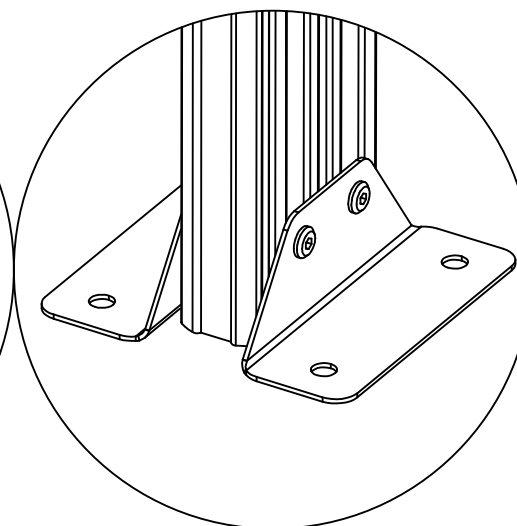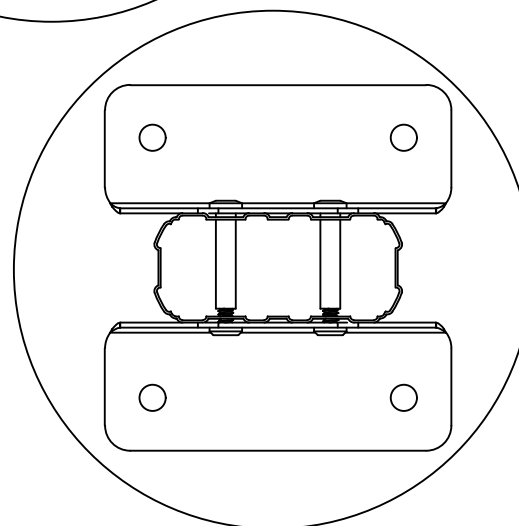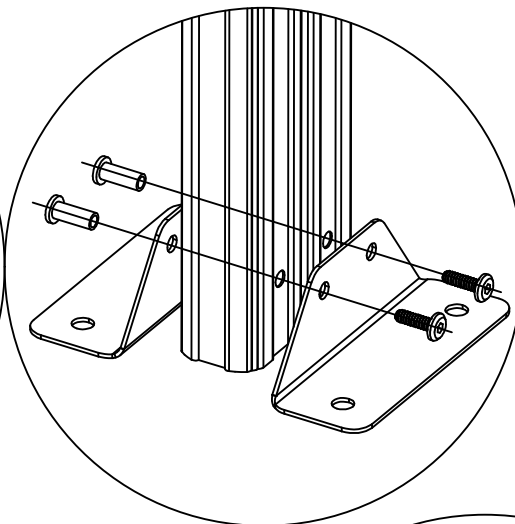
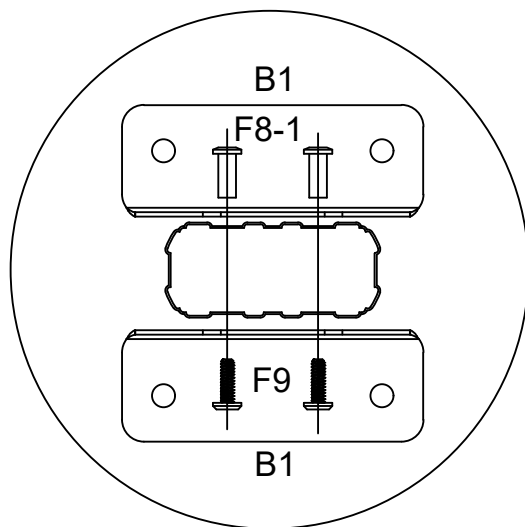


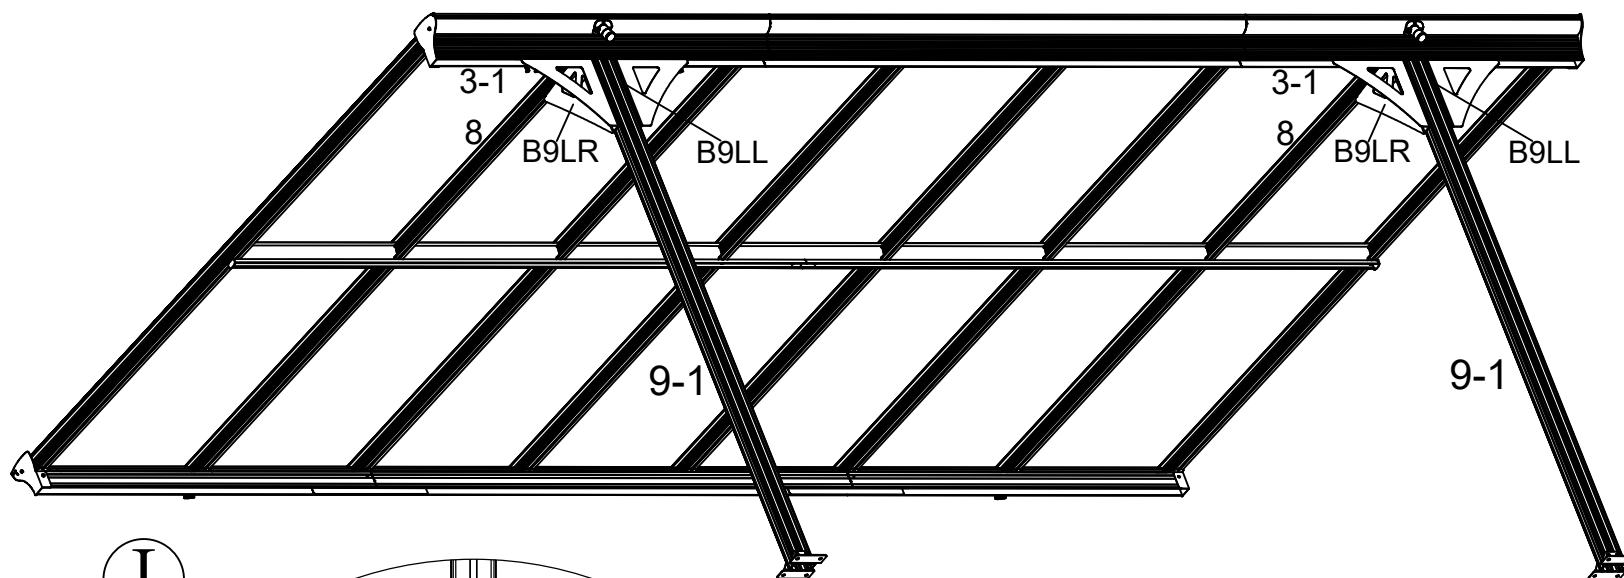

F9 x8



**I x2**




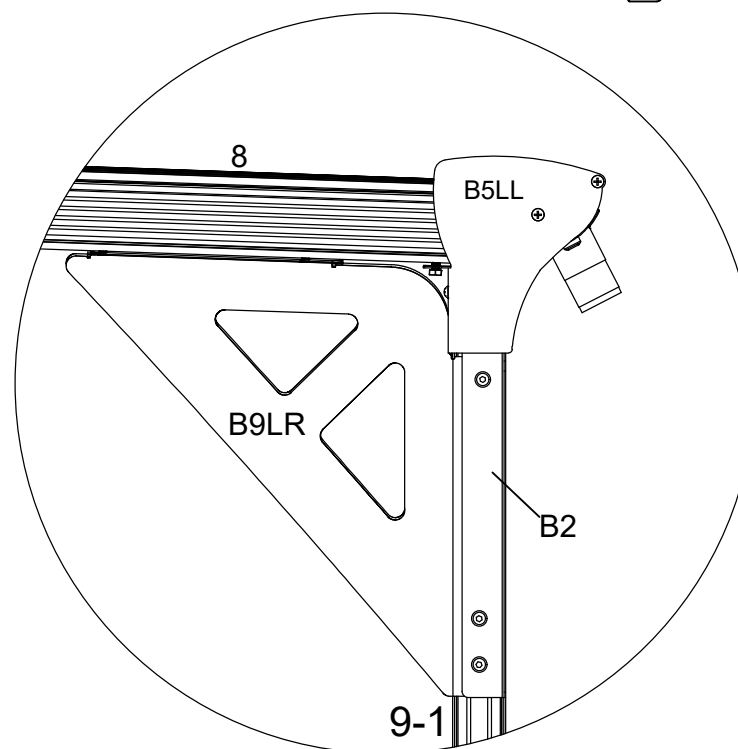
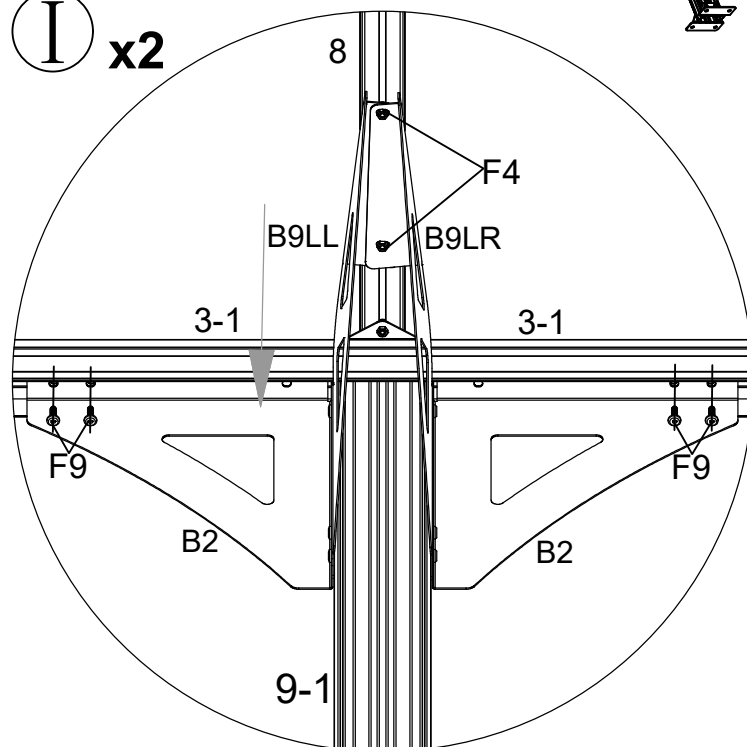


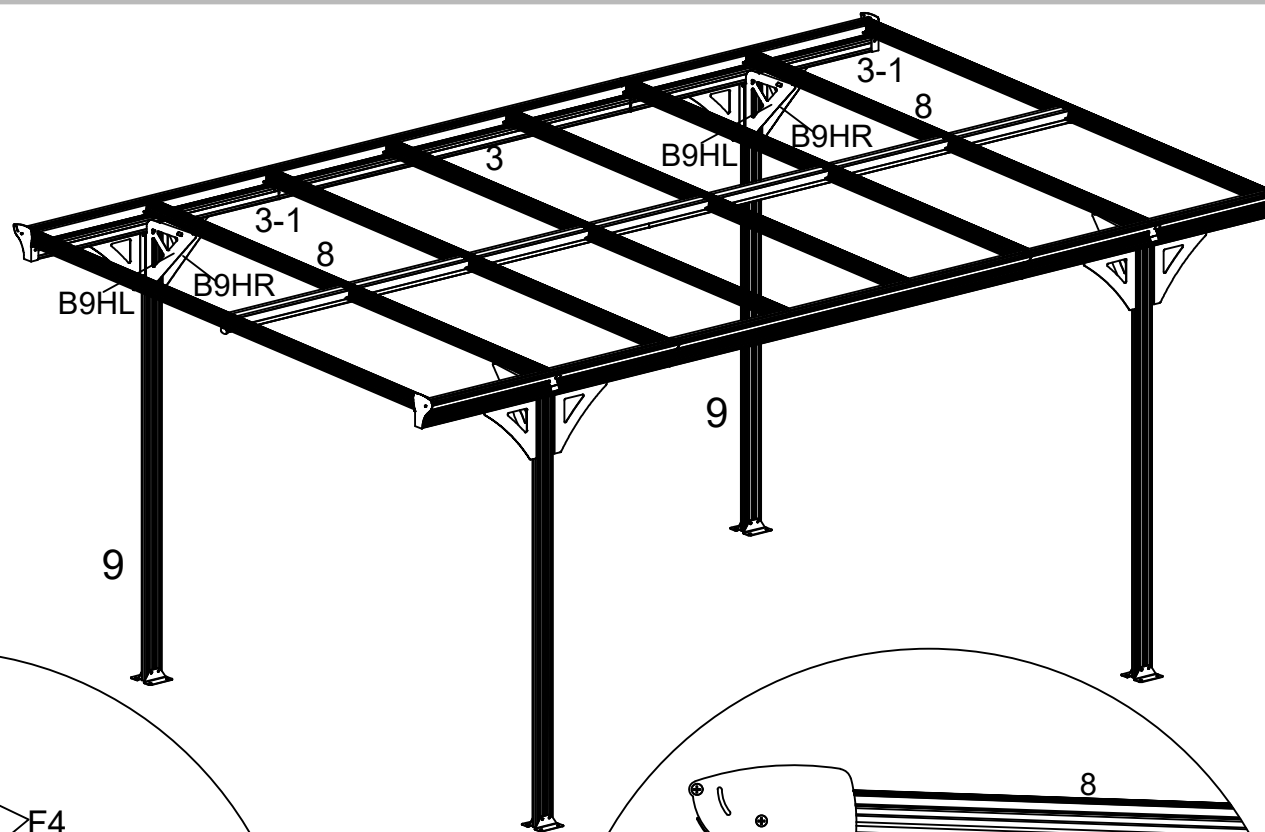

F9 x8

① x2

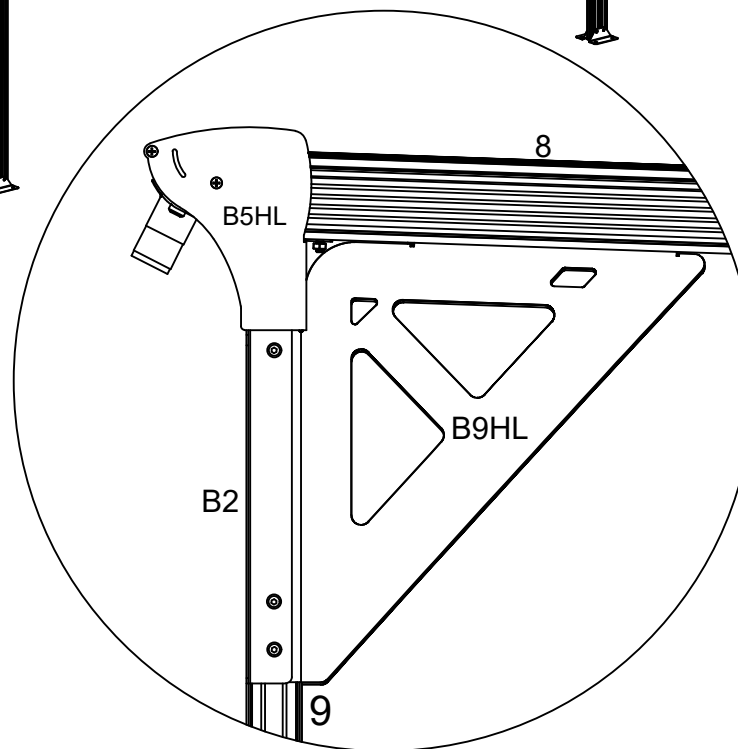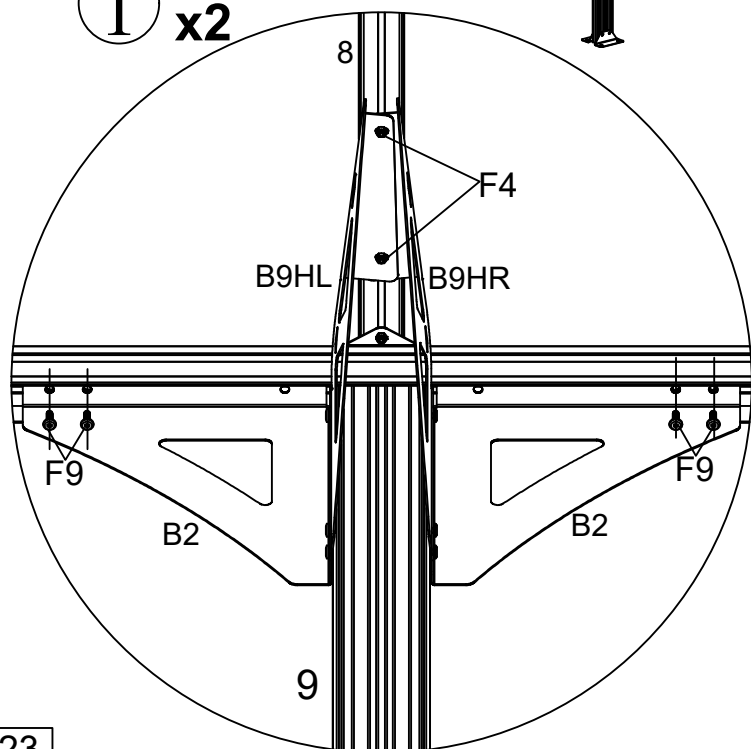

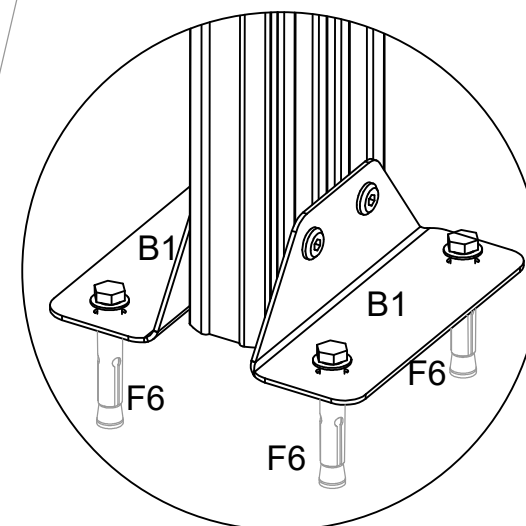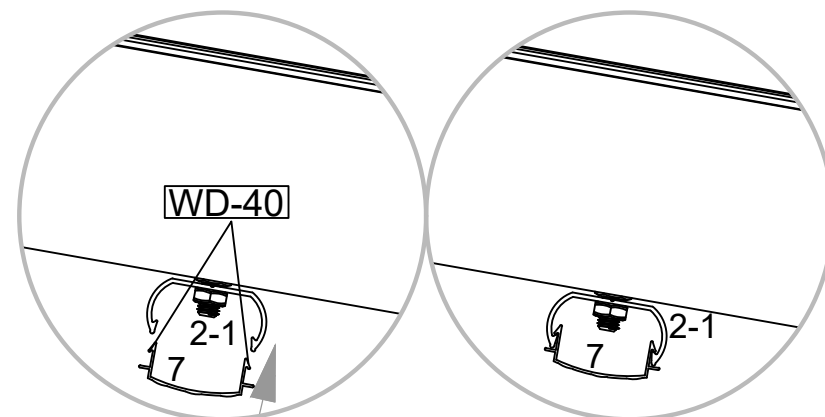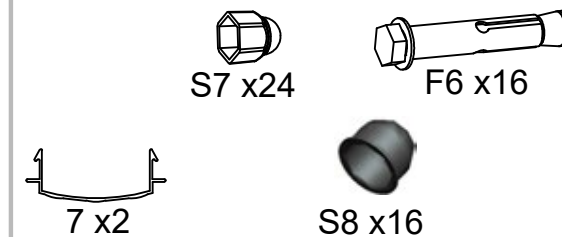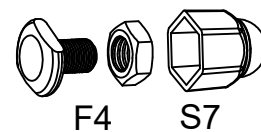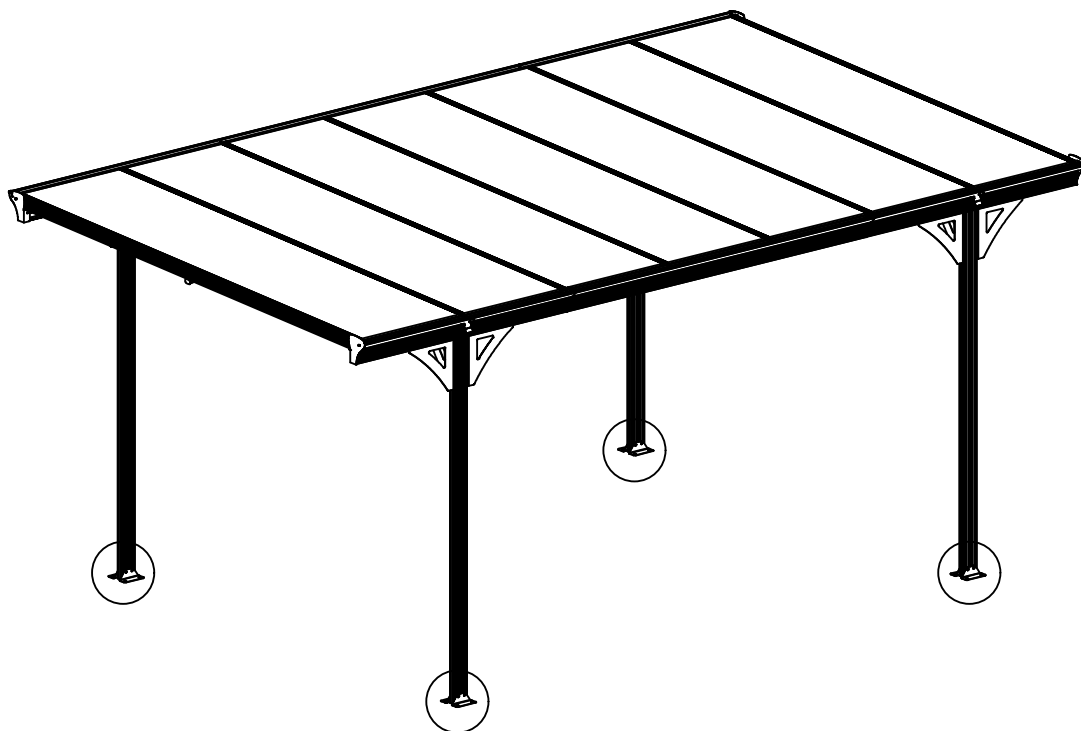

Pokud rozpínací šroub (NO.F6) nezapadá dobře k zemi,  
Použijte následující metodu:

1. Vykopejte jámu s hloubkou 400 mm v zemi
  2. Beton se nalije do jámy do výšky 200 mm.
- Počkejte, až beton bezpečně ztuhne.
3. Vložte sloup přístřešku do jámy a použijte prodlužovací šroub.
  4. Naplňte beton po úroveň země.
  5. Držte sloupek ve vzpřímené poloze.



F6 zakryjte úplně. Opatrně zatlučte kladivem,  
aby nedošlo k pádu.

## ÚDRŽBA:

Hlavní rám musí být pravidelně opravován.

1. Pokud není podklad z důvodu nerovného terénu ve vodorovné poloze, může se stát, že přístřešek bude zkosený.  
Pokud to zjistíte, musíte se v krátké době postarat, aby nedošlo k deformaci přístřešku.  
Pokud se přístřešek nakloní v důsledku nerovného nebo nestabilního povrchu, musí být naléhavě vyrovnán tak, aby se nezdeformoval.
2. Zabraňte dalšímu zatížení  
Zabraňte popínání luštěnin, dýní nebo jiných popínavých ovocných nebo zeleninových rostlin na střeche.  
Rám nemusí ve větru nebo silném dešti tuto váhu unést a může se rozbít, zlomit nebo zhroutit.  
Zabraňte pěstování jakékoli popínavé rostlině na přístřešku, protože během větru nebo silného deště nemusí tento unést jeho váhu, a proto může být přístřešek poškozen nebo se zřítit.

## ÚDRŽBA PANELŮ PROTI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ

1. Udržujte ostré předměty od fóliového povlaku, aby nedošlo k jejich oříznutí nebo poškrábání.
2. Poškození lze opravit lepicí nebo průhlednou páskou. Polyurethanové lepidlo je k dispozici a je vhodné pro opravu fólie.  
Udržujte fóliový povlak čistý a vyměňte PC fólii po 6 až 10 letech, aby byla zachována propustnost světla.
3. Polykarbonát obsahuje ochrannou látku proti hoření. Musíte jej stále udržovat mimo oheň, aby nedošlo k jeho změkčení a deformaci.

## ÚDRŽBA RÁMU

1. Rám je vyroben ze slitiny hliníku. Při vysokých teplotách nebo za mokra se mohou tvořit bílé skvrny. Ty lze otřít hadříkem.
2. Pokud se rám deformuje, musí být opraven v krátké době, aby nedošlo k vyklouznutí z rámu.  
Odstraňte šrouby, když polykarbonátové desky vyklouznou z rámu. Poté díly znovu sestavte podle pokynů.  
Seřízení v případě deformace musí být provedeno rychle, aby nedošlo k pádu solárních panelů. Při opravách je třeba postupovat vždy podle pokynů.
3. Pokud části silně korodují, musí být zasažené šrouby a upevňovací prvky v krátké době vyměněny, aby se zajistilo, že struktura zůstane stabilní.

## CHOVÁNÍ ZA ŠPATNÉHO POČASÍ

1. Během bouřek nezůstávejte v přístěnku nebo pod ním. Rám je vyroben z vodivé hliníkové slitiny, což může mít vážné následky.
2. Při rychlosti větru vyšší než 70 km / h musí být přístřešek zajištěn. Rohy budovy mohou být připevněny ke kotevnímu bloku umístěném v zemi pomocí silného lana nebo kabelu, nebo mohou být připevněny k nedalekému kmenu stromu, který má průměr nejméně 10 cm.  
Aby se předešlo nehodám, musí se lano nebo kabel po zlepšení povětrnostních podmínek odstranit. Při silném větru (nad 70 km / h) použijte ocelový kabel a zemní kotvy k zajištění stavby nebo jej připevněte k velkému stromu.
3. Pravidelně odstraňujte spadlé listy ze střechy přístřešku, aby střecha zůstala průhledná a udržela si své tepelné vlastnosti.
4. Odstraňte sníh v krátké době. Pokud není možné odstranit sníh včas, mohou být použity desky z masivního dřeva pro podporu středu přístřešku a středu polykarbonátových desek pro zabránění kolapsu přístřešku sněhem. Abyste předešli zhroutení způsobenému sněhem, měli byste sníh včas odstranit nebo použít dřevěný sloupek k posílení středu panelů sluneční clony.